




IDEIA HOME DESIGN

DECORE A SUA CASA

www.ideiahomedesign.pt

APARADOR ZURICH | 4 Portas + 2 Gavetas

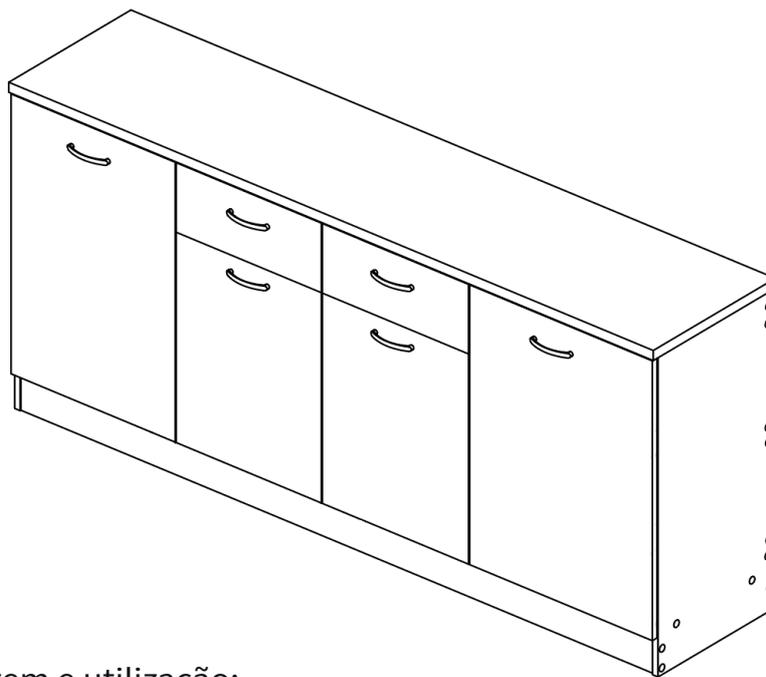

Aviso para montagem e utilização:

- Coloque todas as peças numa superfície suave, como uma tapete, para evitar que alguma peça fique riscada;
- Preparar as peças que compõem o artigo;
- Reagrupar e contar as ferragens;
- Preparar as ferramentas necessárias;
- Preparar o local de montagem;
- Antes de iniciar, leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo;
- Nunca forçar a montagem das várias partes do artigo;
- Não aperte todos os parafusos até que o artigo esteja completamente montado.
- Não colocar perto de fontes de calor;
- Não utilizar panos ou produtos de limpeza que possam riscar a superfície do móvel;
- Móvel apto para uso doméstico, para colocação no interior.

Garantia:

- 3 anos a partir da data da compra para clientes particulares;
- Esta garantia não cobre defeitos causados pela montagem incorreta ou mau trato/uso indevido;
- Para efeitos de troca ou devolução os artigos não podem ser montados e têm de estar devidamente embalados nas caixas originais com todas as peças e acessórios.

Apoio a cliente:


Se tiver alguma dificuldade na montagem ou caso o artigo tenha algum defeito de fabrico, deverá contactar-nos pelos seguintes meios, indicando o seu n.º de encomenda:







ola@ideiahomedesign.pt


Tel.: 213 579 642 / Telem.: 934 330 397

Horário 2.ª a 6.ª Feira (Dias úteis): 9h – 13h / 14h – 18h




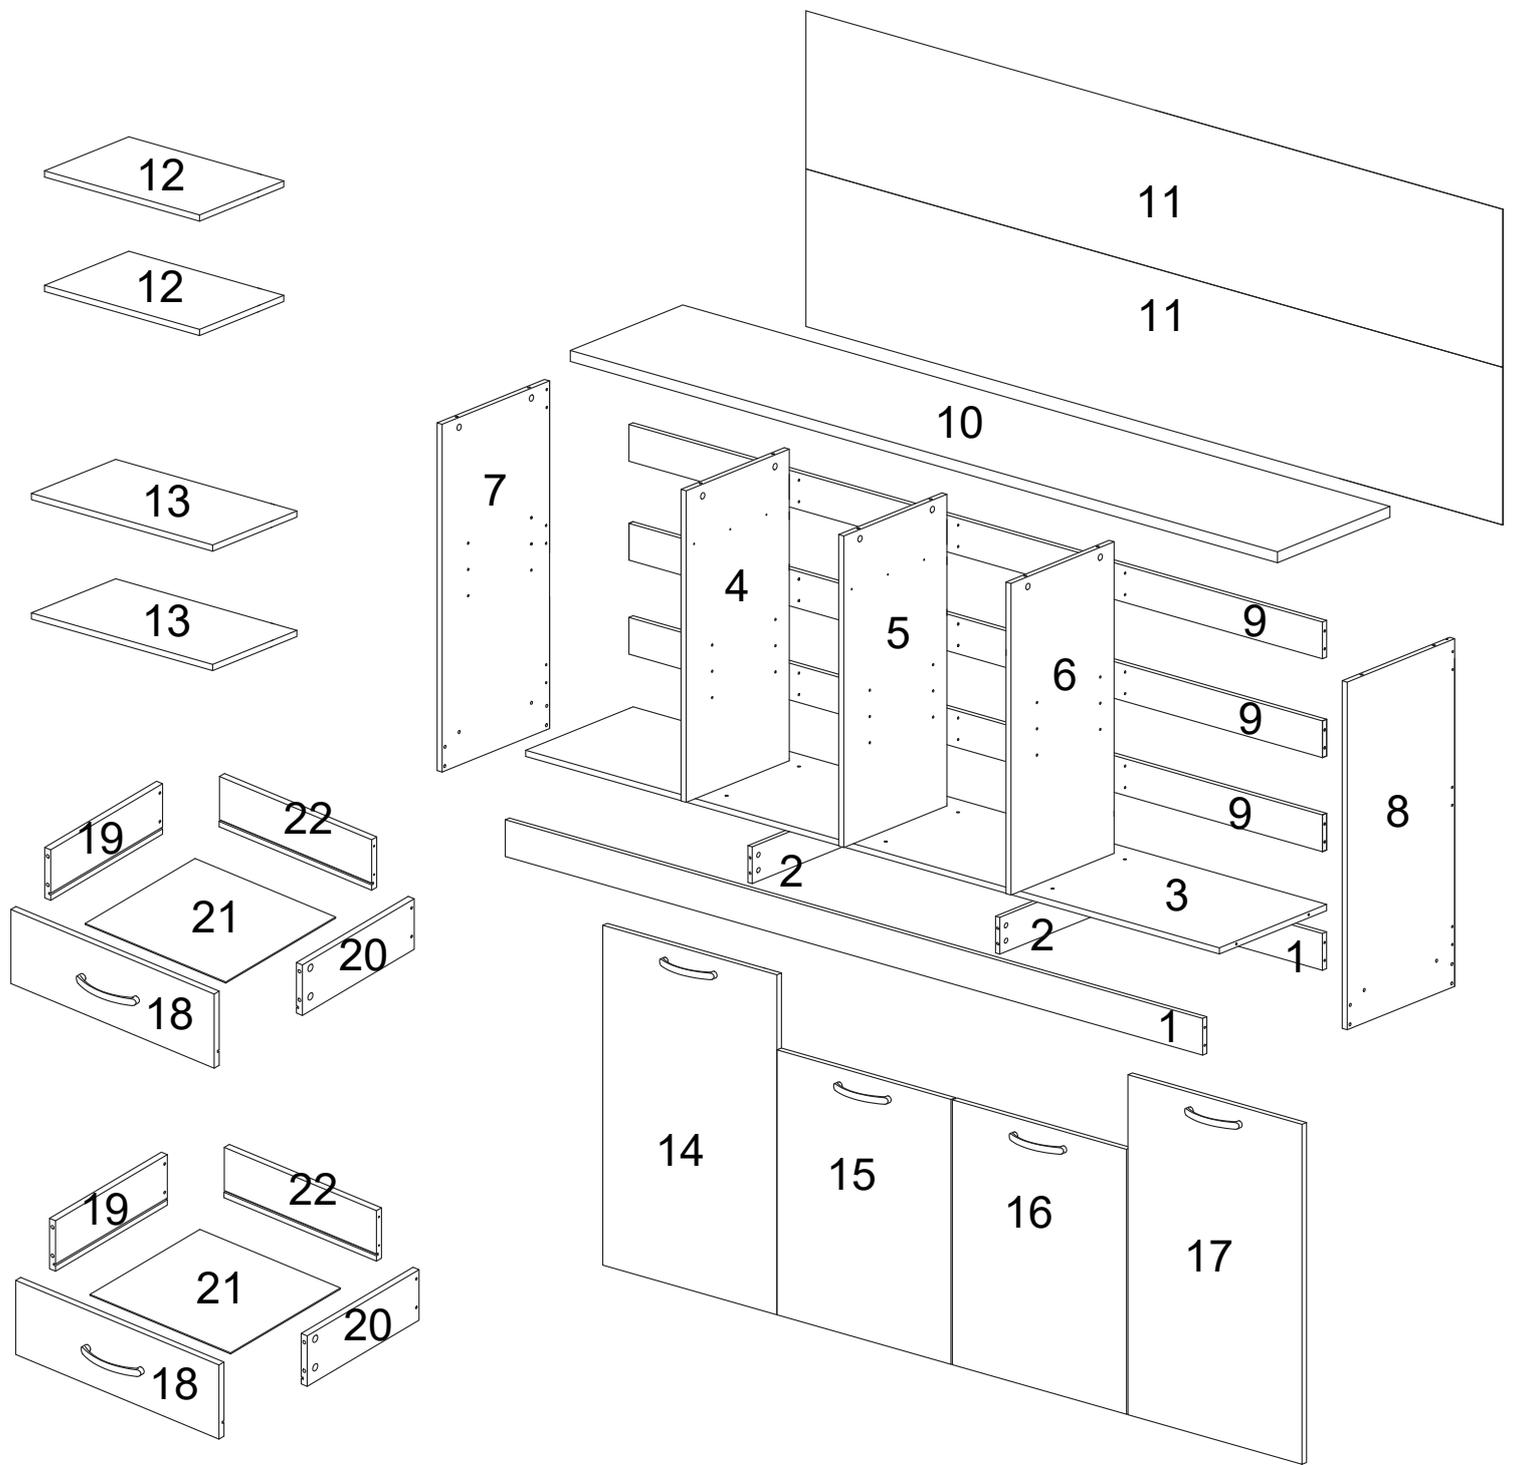


| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>A2 x 80</p>  <p>14 mm</p> | <p>A7 x28</p>  <p>35 mm</p> | <p>A10 x 32</p>  <p>50 mm</p> | <p>Q4 x 18</p>  | <p>R1 x 2</p>  |
| <p>E5 x 4</p>  <p>Dobradiça (Direita)</p> | <p>E6 x 4</p>  <p>Dodradiça (Curva)</p> | <p>F2 x 32</p>  | <p>H7 x 6</p>  | <p>N2 x 50 (+3)</p>  |
| <p>L1 x 12</p>  <p>15 mm</p> | <p>M6 x 4 conjuntos</p>  | <p>A4 x 14</p>  <p>20 mm</p> | | |

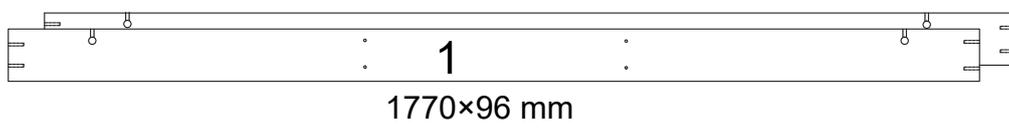


1770×96 mm




341×96 mm

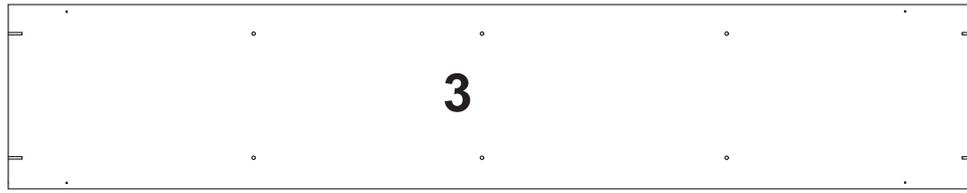


1770×380 mm

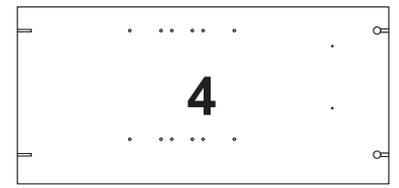


661×365 mm

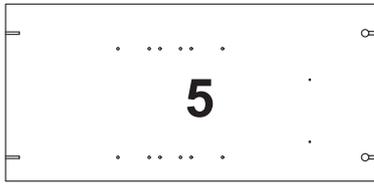


661×365 mm

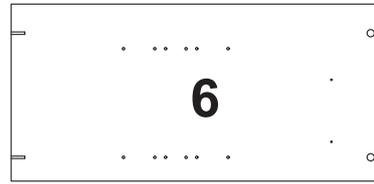


661×365 mm

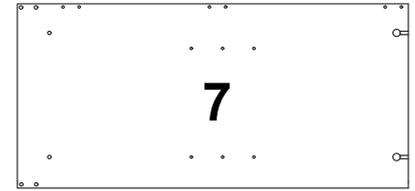


772×380 mm

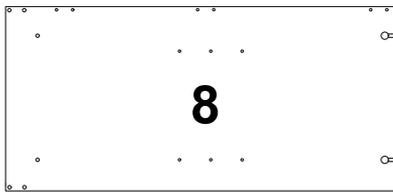


772×380 mm




1770×96 mm

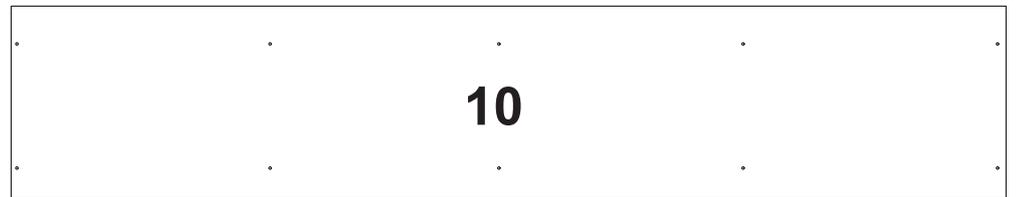

1800×400 mm

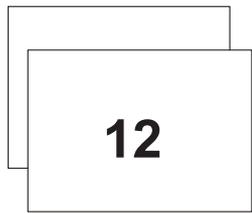

386×365 mm

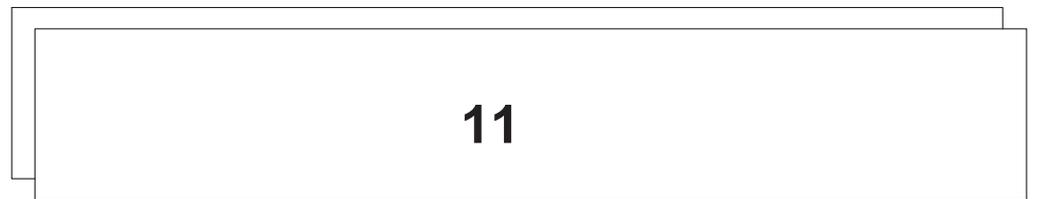


1797×344mm




478×365 mm



672×497 mm

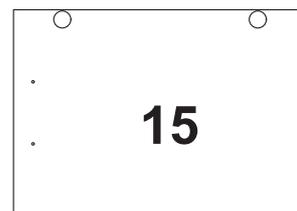

502×397 mm

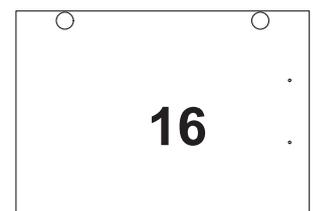

502×397 mm



672×497 mm




397×166 mm



350×96 mm



350×96 mm

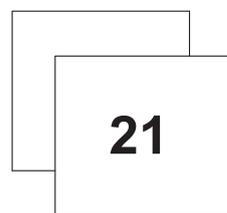

348×345 mm



338×96 mm

1

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

Q4

7

Q4 x 2

F2 x 2

2

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

8

Q4 x 2

F2 x 2

3

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

4

lado esquerdo

Q4 x 2

F2 x 2

A10 x 2

4

Instalar as calhas de correr de acordo com as posições das marcações dos furos!

4

lado direito

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

Q4 x 2

M6 x 1

5

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

5

lado esquerdo

Instalar as calhas de correr de acordo com as posições das marcações dos furos!

Q4 x 2

F2 x 2

A2 x 3

A10 x 2

M6 x 1

6

Instalar as calhas de correr de acordo com as posições das marcações dos furos!

5

lado direito

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

A2 x 3


Q4 x 2

M6 x 1

7

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

lado esquerdo

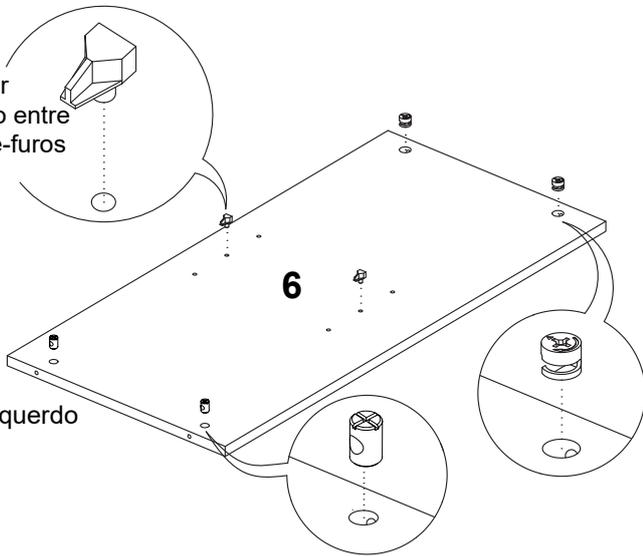

Q4 x 2



F2 x 2




A10 x 2

**8**

Instalar as calhas de acordo com as posições das marcações dos furos!

lado direito

pode ser ajustado entre os 3 pré-furos

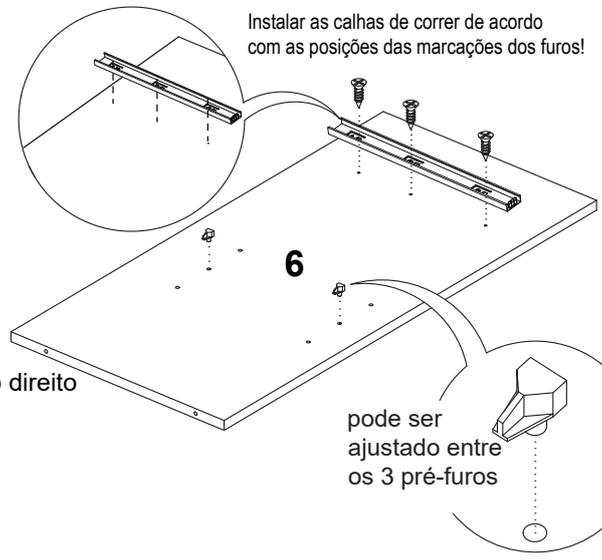


Q4 x 2



A2 x 3




M6 x 1


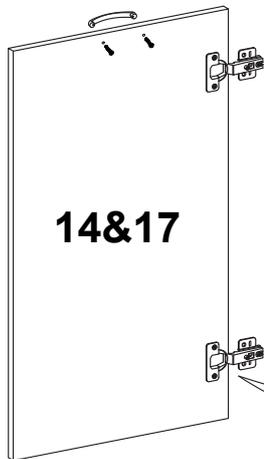
**9**

14&17

Dobradiça (Direita)

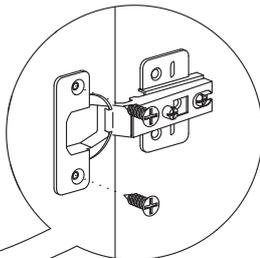

Dobradiça (Curva)

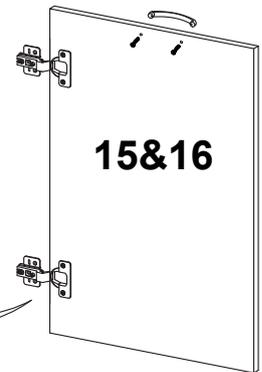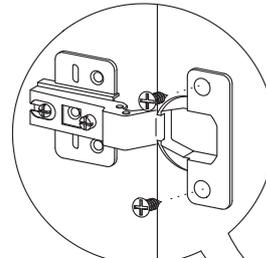

15&16

H7 x 4



A4 x 8



A2 x 16



E5 x 4




Dobradiça (Direita)


E6 x 4




Dobradiça (Curva)

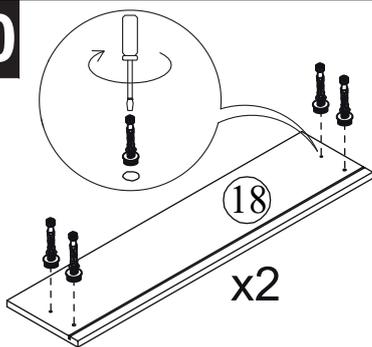10


x2

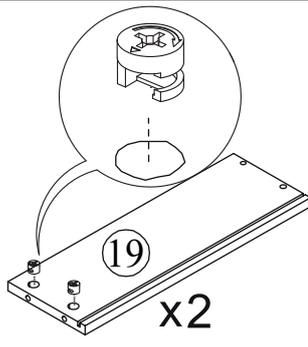



x2

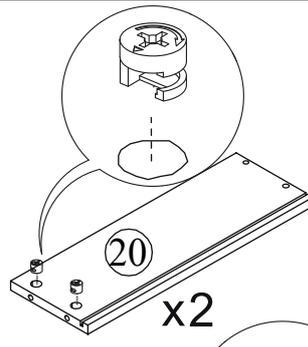

x2

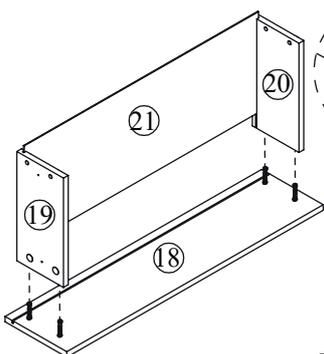

Parafuso 35 mm

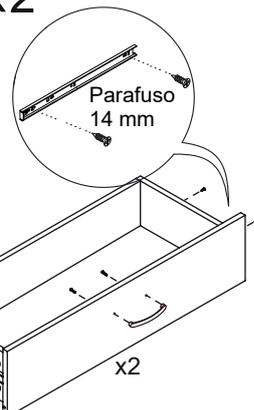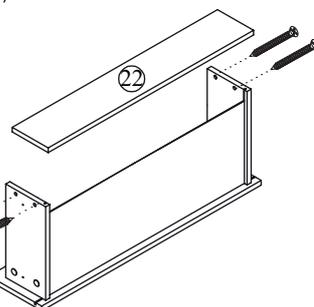

x2


A2 x 8



M6 x 4



F2 x 8



A7 x 8



35 mm


H7 x 2





A4 x 4



Instalar as calhas de correr de acordo com as posições das marcações dos furos!

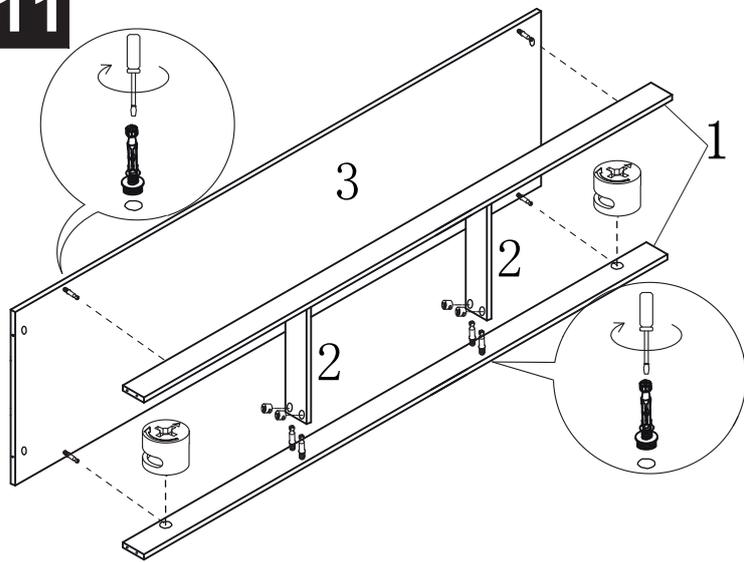
11

F2x 12

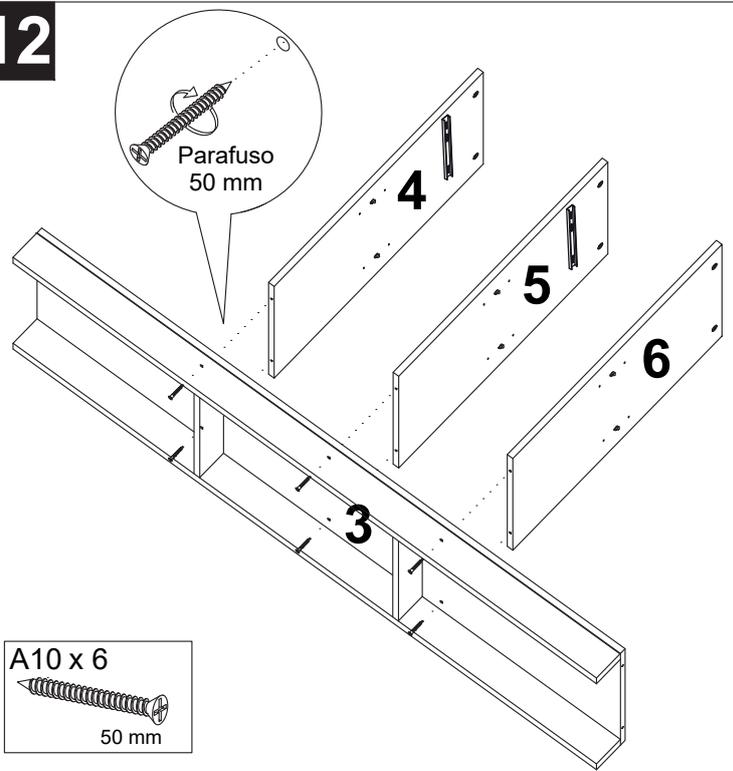**12**Parafuso
50 mm


A10 x 6

50 mm


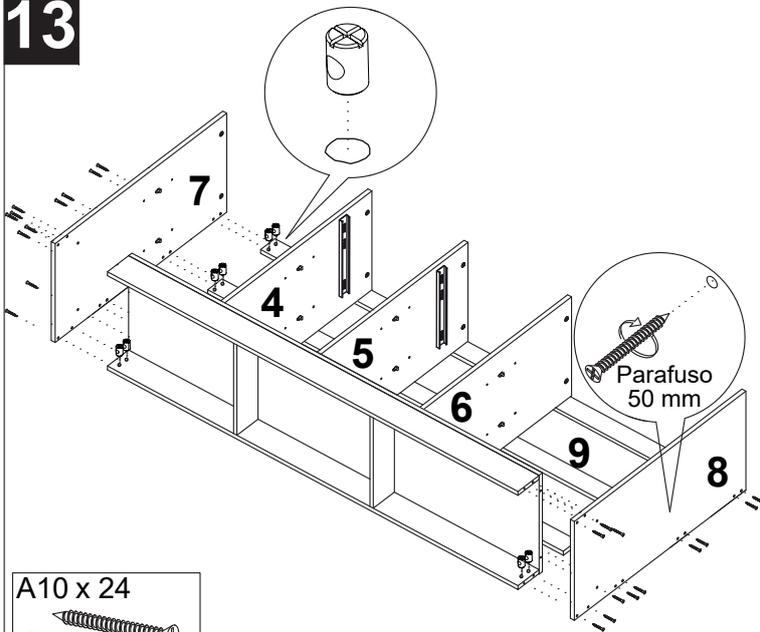
**13**Parafuso
50 mm

A10 x 24

50 mm

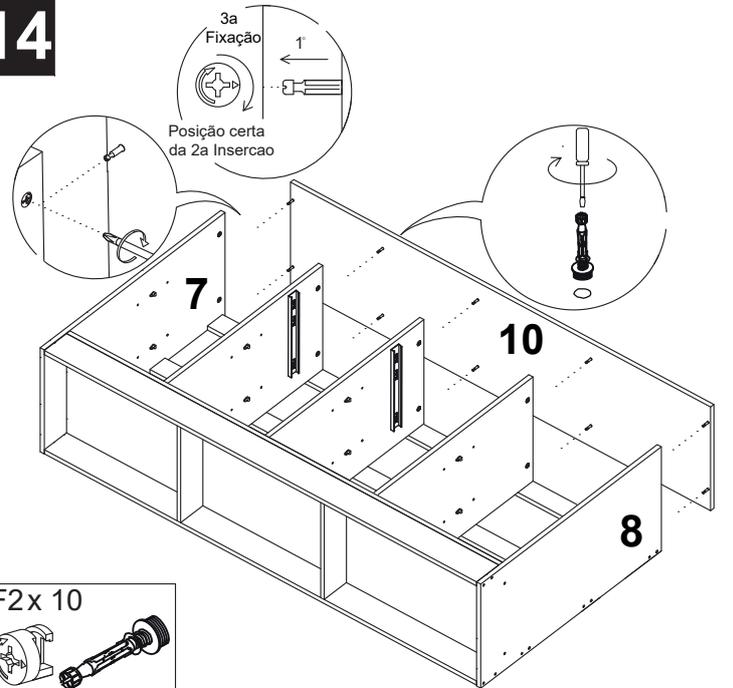
**14**3a
Fixação
1Posição certa
da 2a Insercao

F2x 10

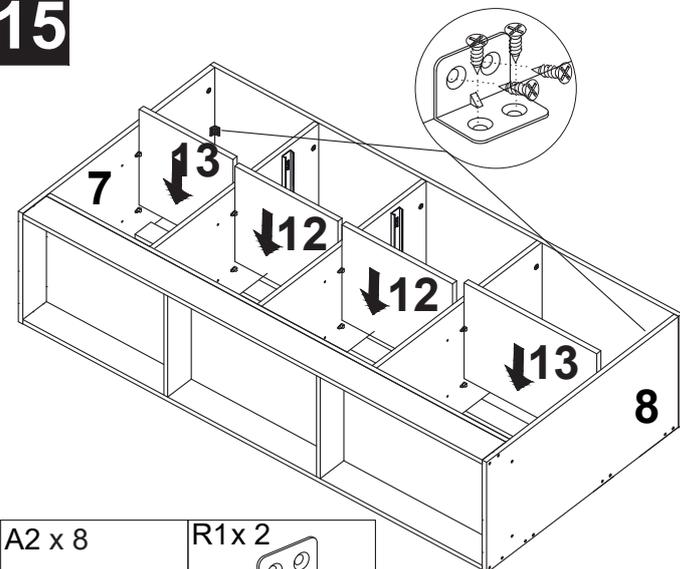**15**

A2 x 8

R1x 2


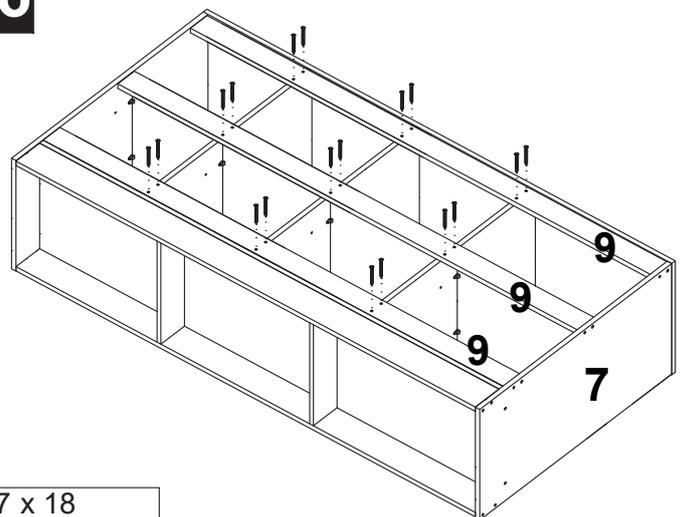
**16**

A7 x 18



35 mm





17

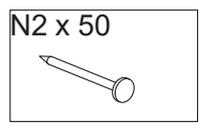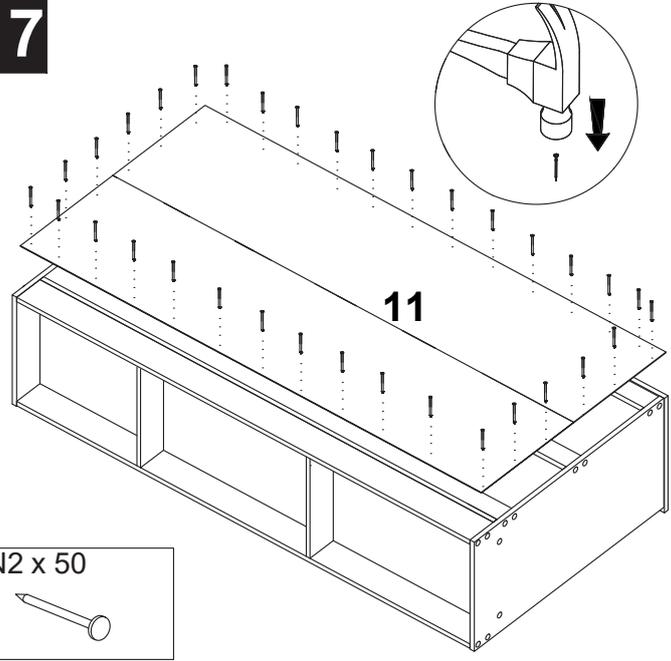


18

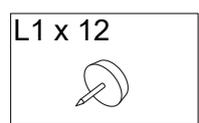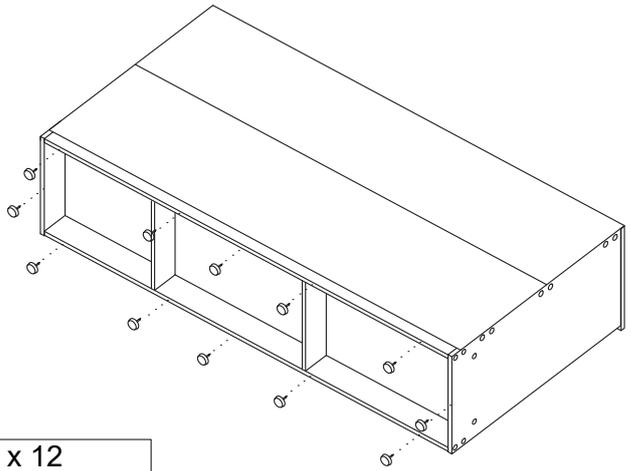

19

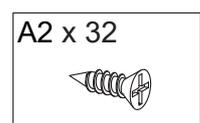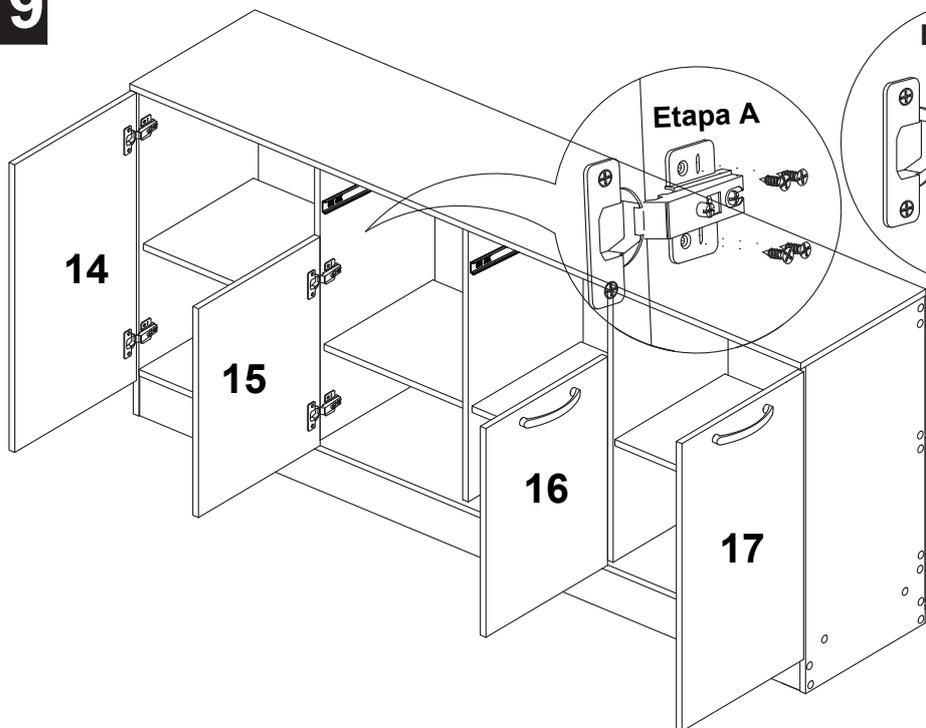

20

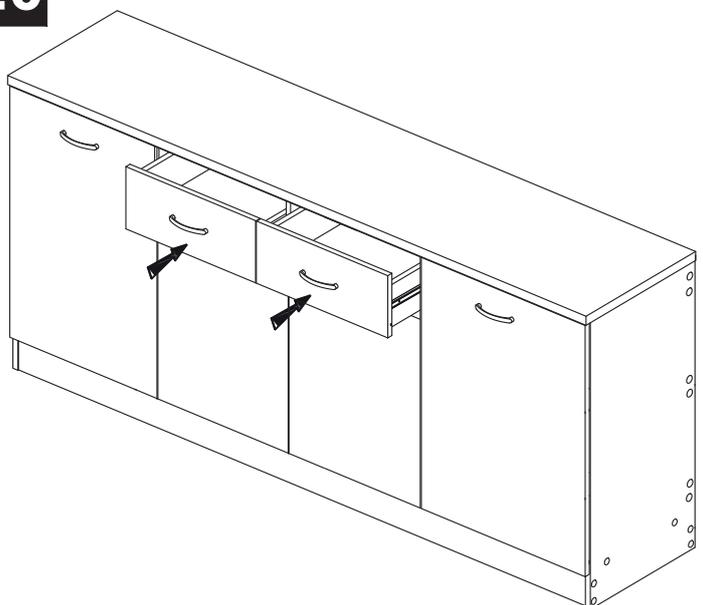

21

