


Instruções de Montagem: CADEIRÃO RELAX


Passo 1:

Fixar os apoios de braço (peça C) e apertar todos os parafusos.

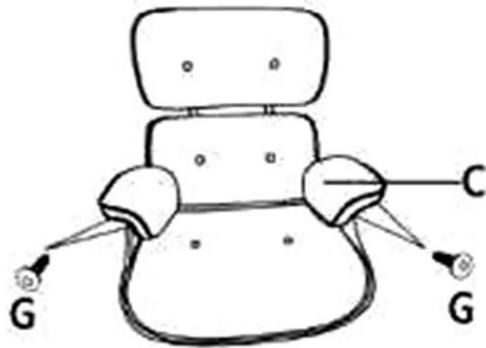


Passo 2:

Fixar a base (peça A) ao assento de cadeira (peça B) e apertar todos os parafusos.

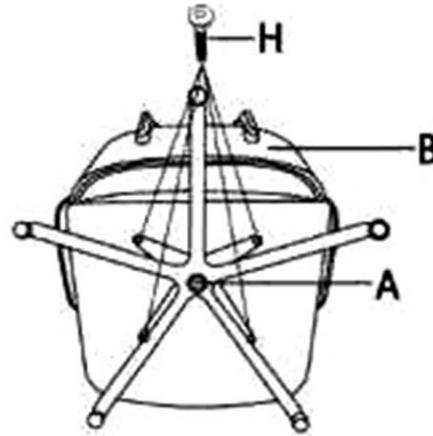



Passo 3:

Encaixar a peça D à peça E até ao final.

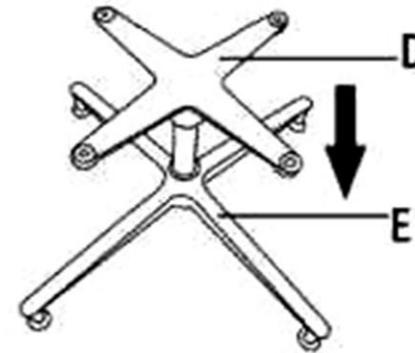

Passo 4:

Fixar a base (peças D + E) ao assento do banco de apoio (peça F) e apertar todos os parafusos.

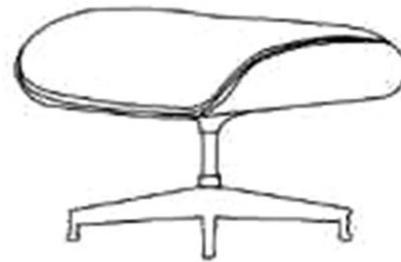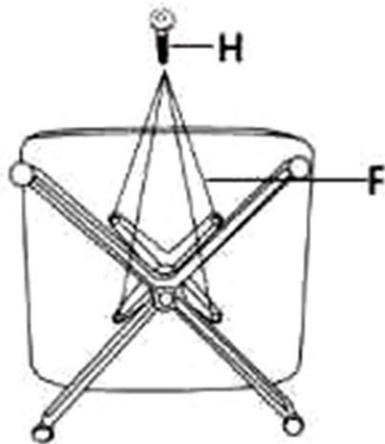

Importante:

- Durante a montagem, todas as setas direcionais deverão apontar para a mesma direção;
- Todos os parafusos deverão estar bem apertados antes de utilizar o cadeirão;
- Todos os meses verifique se os parafusos continuam bem apertados.

ATENÇÃO: Nunca se ponha em pé no cadeirão.

A		1PC
B		1PC
C		2PCS
D		1PC
E		1PC
F		1PC
G		4PCS
H		8PCS
I		1PC