




IDEIA HOME DESIGN

DECORE A SUA CASA

www.ideiahomedesign.pt

SOMMIER HOME | 140x190cm

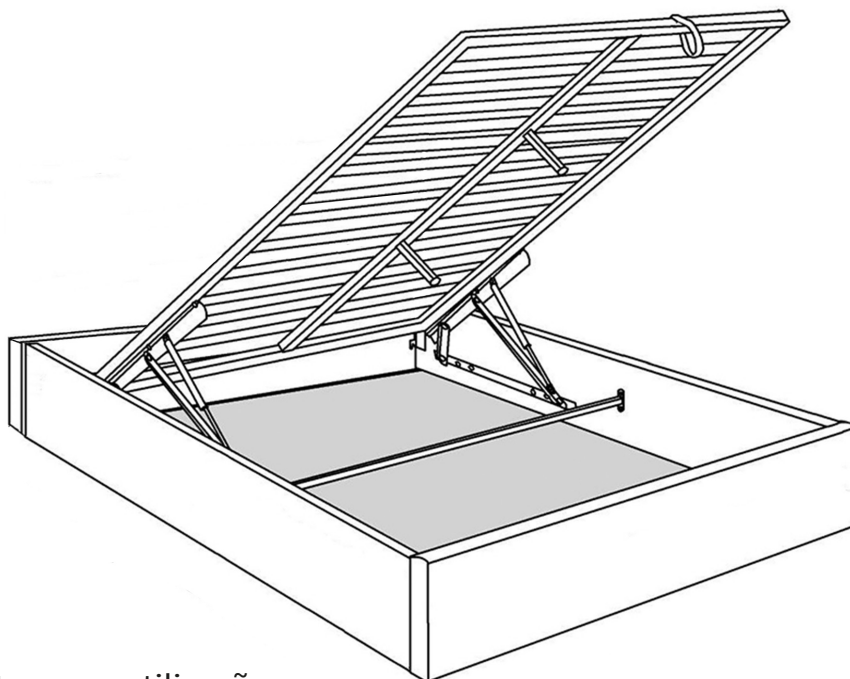

Aviso para montagem e utilização:

- Coloque todas as peças numa superfície suave, como uma carpete, para evitar que alguma peça fique riscada;
- Preparar as peças que compõem o artigo;
- Reagrupar e contar as ferragens;
- Preparar as ferramentas necessárias;
- Preparar o local de montagem;
- Antes de iniciar, leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo;
- Nunca forçar a montagem das várias partes do artigo;
- Não aperte todos os parafusos até que o artigo esteja completamente montado.
- Não colocar perto de fontes de calor;
- Não utilizar panos ou produtos de limpeza que possam riscar a superfície do móvel;
- Móvel apto para uso doméstico, para colocação no interior.

Garantia:

- 3 anos a partir da data da compra para clientes particulares;
- Esta garantia não cobre defeitos causados pela montagem incorreta ou mau trato/uso indevido;
- Para efeitos de troca ou devolução os artigos não podem ser montados e têm de estar devidamente embalados nas caixas originais com todas as peças e acessórios.

Apoio a cliente:

Se tiver alguma dificuldade na montagem ou caso o artigo tenha algum defeito de fabrico, deverá contactar-nos pelos seguintes meios, indicando o seu n.º de encomenda:

ola@ideiahomedesign.pt

Tel.: 213 579 642 / Telm.: 934 330 397

Horário 2.ª a 6.ª Feira (Dias úteis): 9h – 13h / 14h – 18h



CAMA SOMMIER HOME COM ESTRADO ELEVATÓRIO


(Para colchão 140x190cm)

Notas Importantes:

Coloque todas as peças numa superfície suave, como uma carpete, para evitar que alguma peça fique riscada.

Antes de iniciar, leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo.




Não aperte todos os parafusos até que a cama esteja completamente montada.

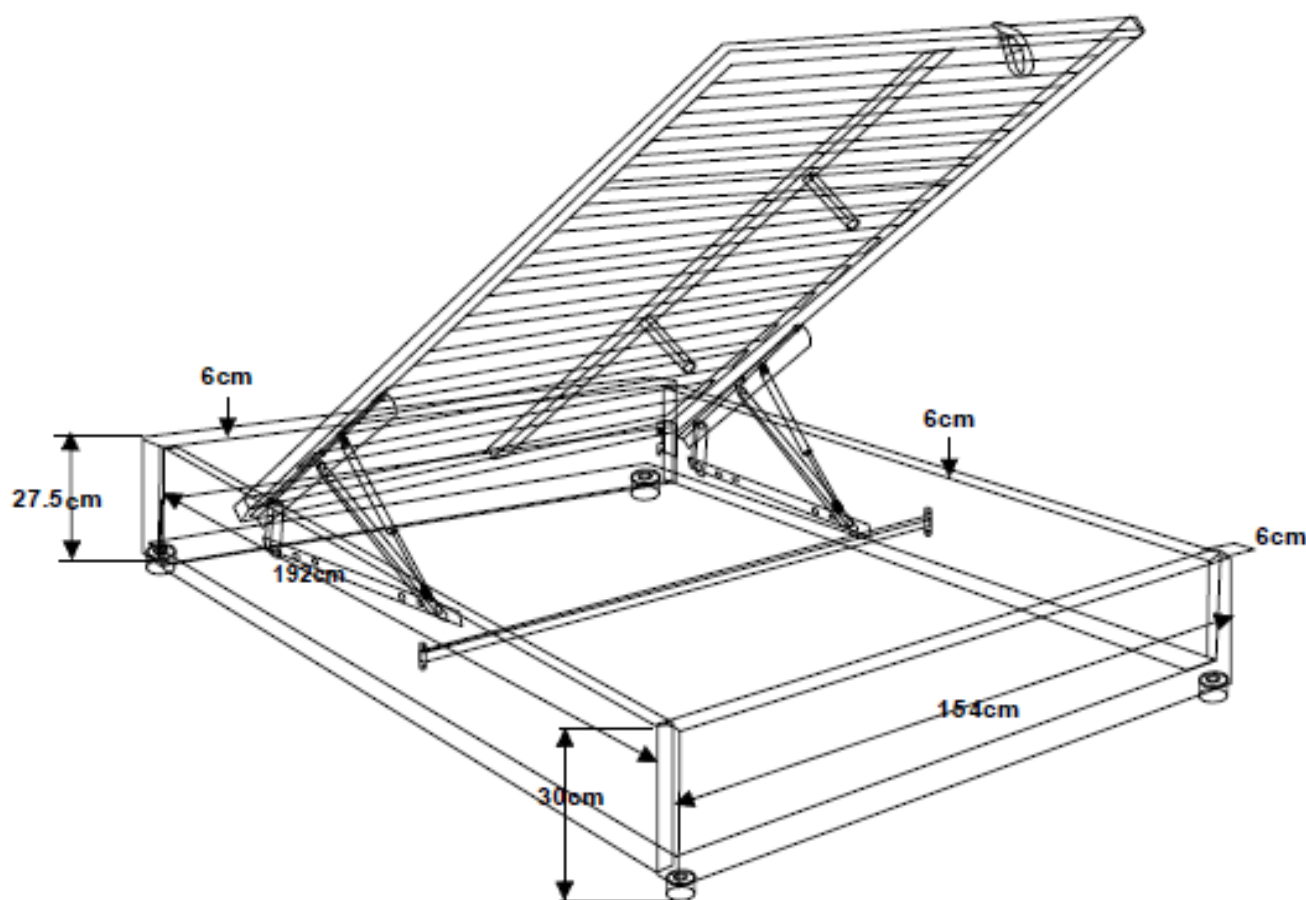

C2D

FERRAGENS


Confirmar se estão disponíveis todas as peças e ferramentas de montagem indicadas abaixo

No.	FERRAGENS	Quantidade	No.	FERRAGENS	Quantidade
A	 Parafuso M8 x 20mm	16pcs	E	 Parafuso de Madeira	4pcs
B	 Parafuso M8 x 40mm	30pcs	F	 Chave em L	1pc
C	 Anilha	30pcs	G	 Chave	1pc
D	 Porca	30pcs	H	 Faixa tecido para elevação	1pc
I	 Chave de Porcas				

C2D

PEÇAS


Confirmar se estão disponíveis todas as peças indicadas abaixo

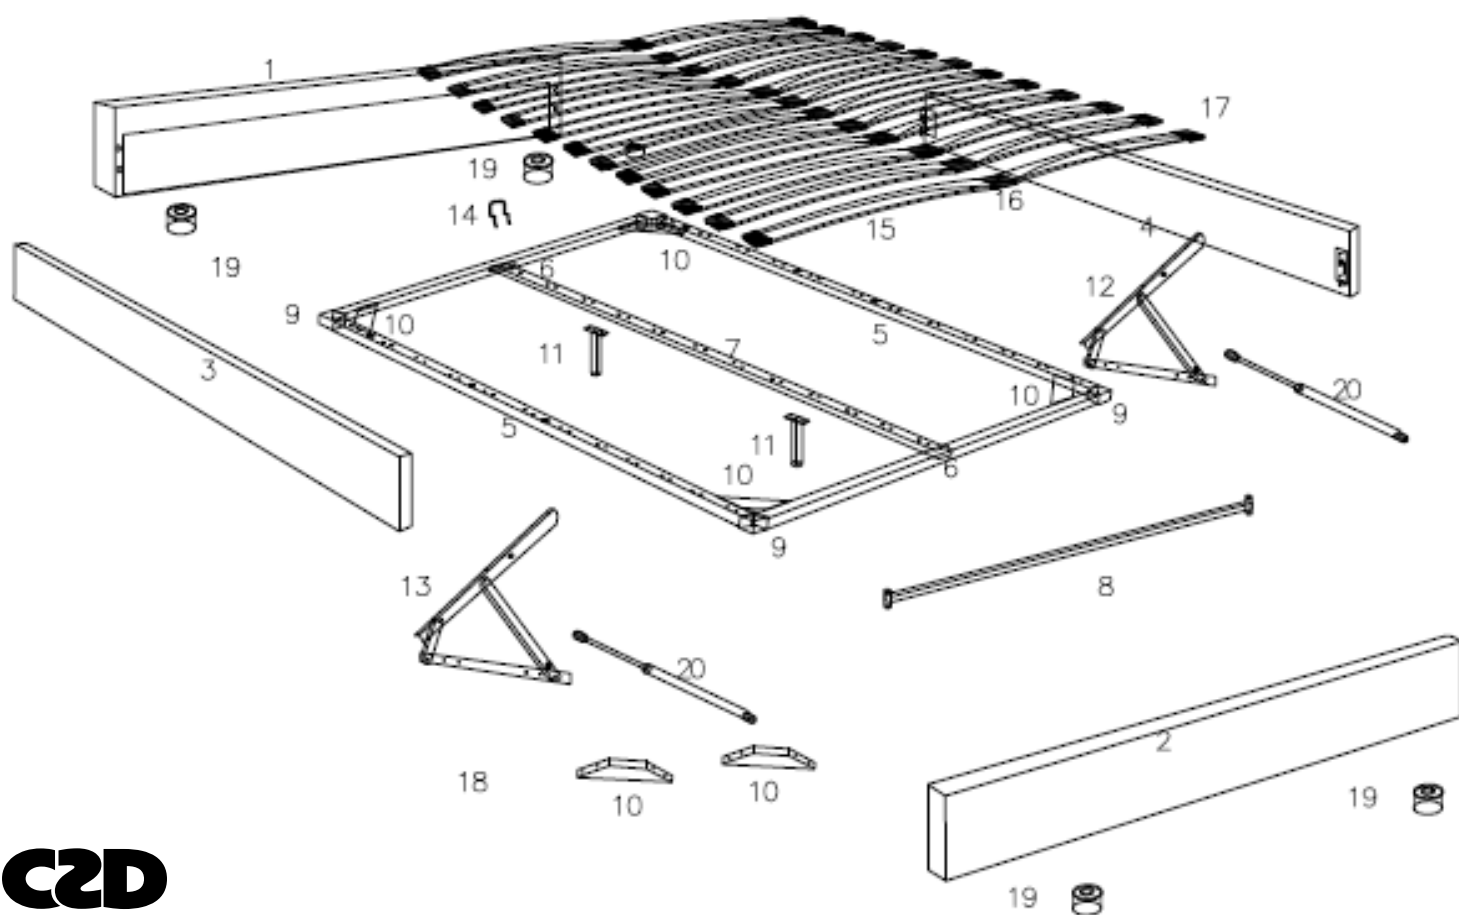

C2D


1	Cabeceira	1pc	11	Pernas de Apoio de Estrado	2pcs
2	Fundo	1pc	12	Sistema de Elevação Esq.	1pc
3	Lateral Esquerda	1pc	13	Sistema de Elevação Dto.	1pc
4	Lateral Direita	1pc	14	Bloqueio de Colchão	2pcs
5	Barra de Lateral	2pcs	15	Ripas de Estrado	28pcs
6	Barra de Estrado	2pcs	16	Peças de plástico de encaixe central de ripas de estrado	14pcs
7	Barra Central de Estrado	1pc	17	Peças de plástico de encaixe lateral de ripas de estrado	28pcs
8	Barra Transversal	1pc	18	Tecido de Cobertura Fundo	1pc
9	Cantos de Conexão	4pcs	19	Pés de Plástico	4pcs
10	Peças Metálicas	6pcs	20	Amortecedor	2pcs

Passo 1

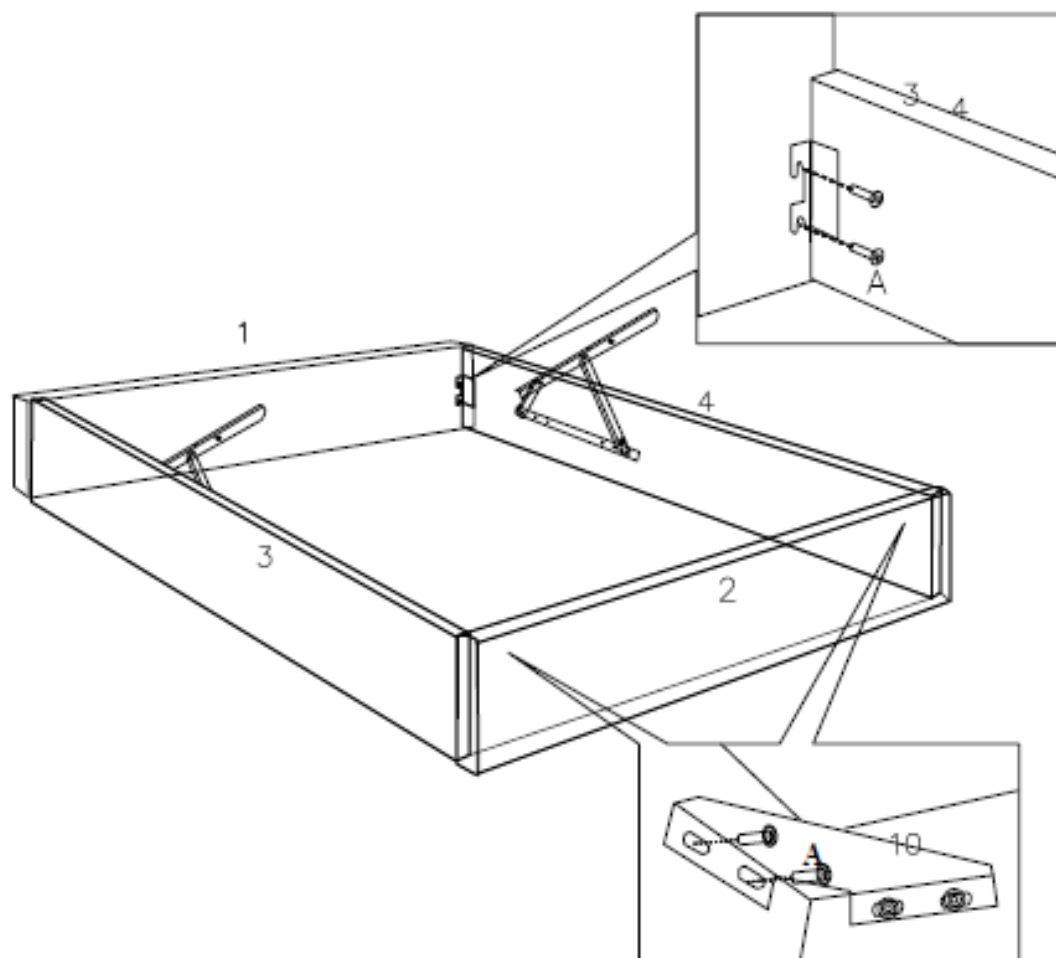

Passo 2



C2D

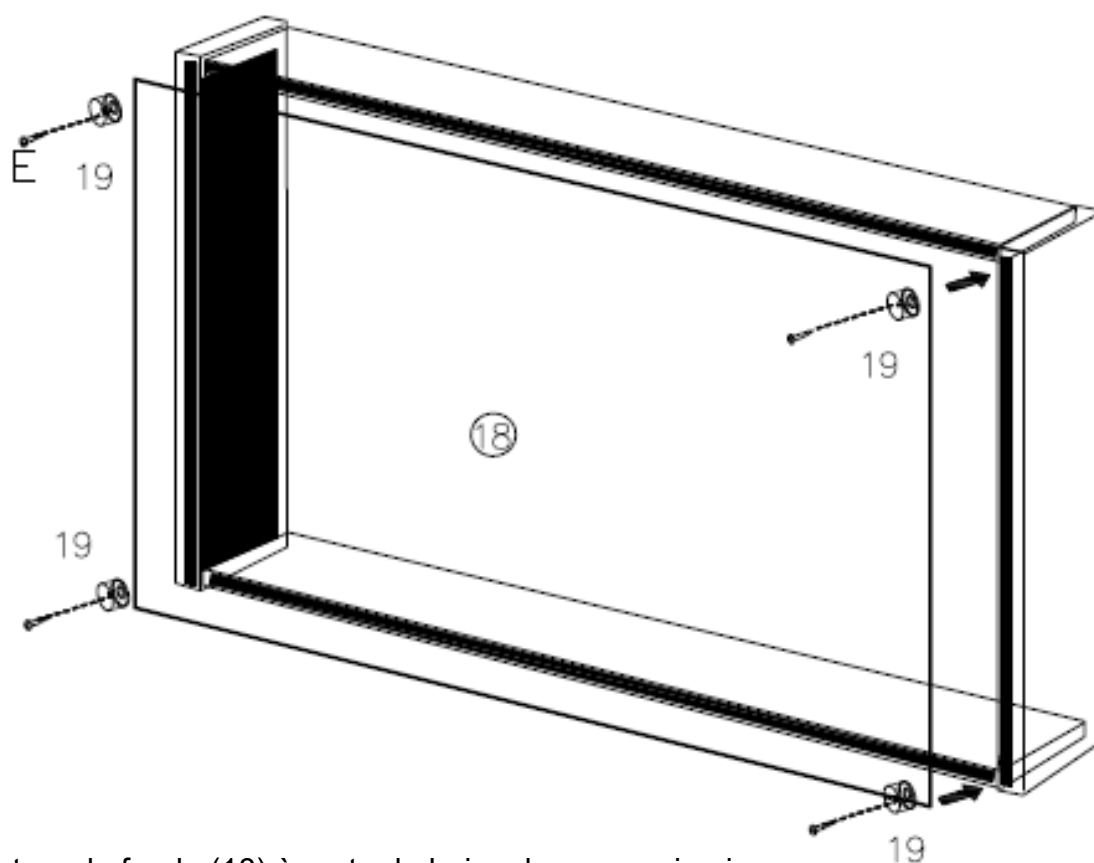

Unir a cobertura de fundo (18) à parte de baixo da cama primeiro, depois colocar os pés de plástico (19) nos 4 cantos da cama.


Passo 3

O parafuso que fixa o amortecedor (20) ao mecanismo de elevação (12) (13) vai aparafusado, deve desaparafusar antes de fixar o amortecedor (20) ao mecanismo de elevação (12) (13). Depois deve ser devidamente apertado no mesmo local.

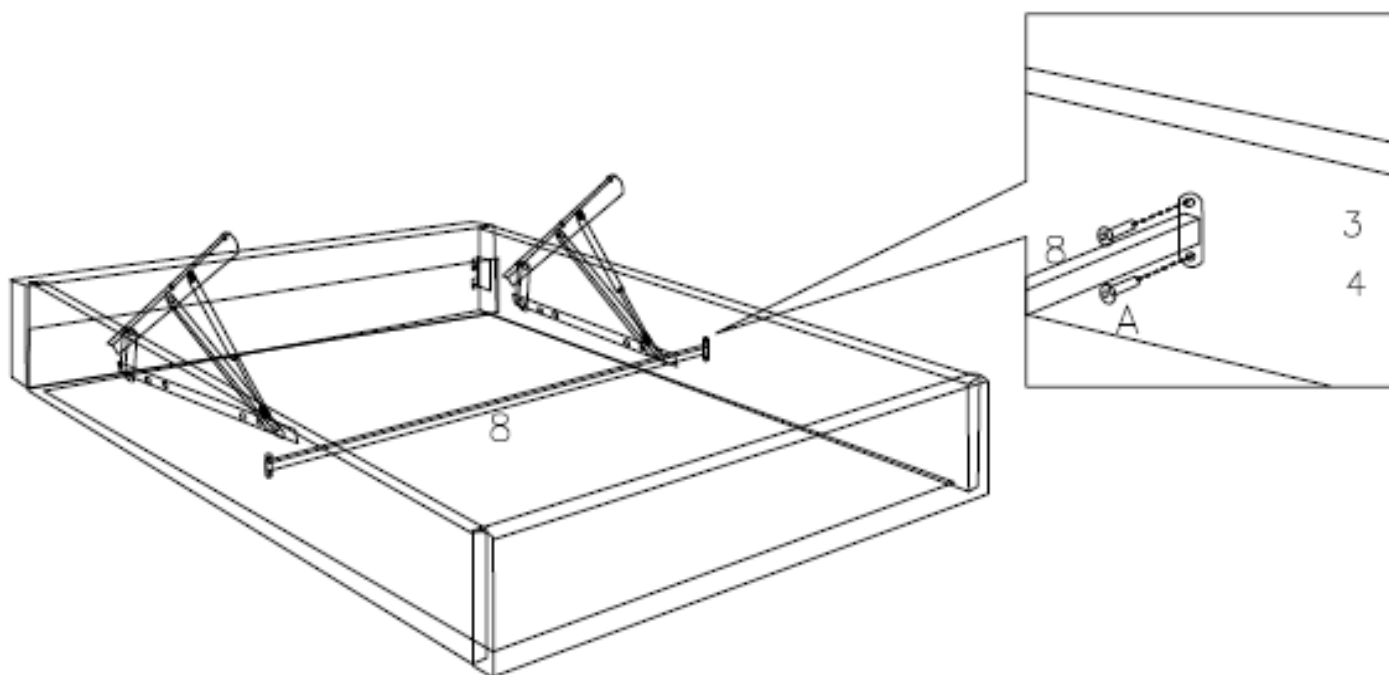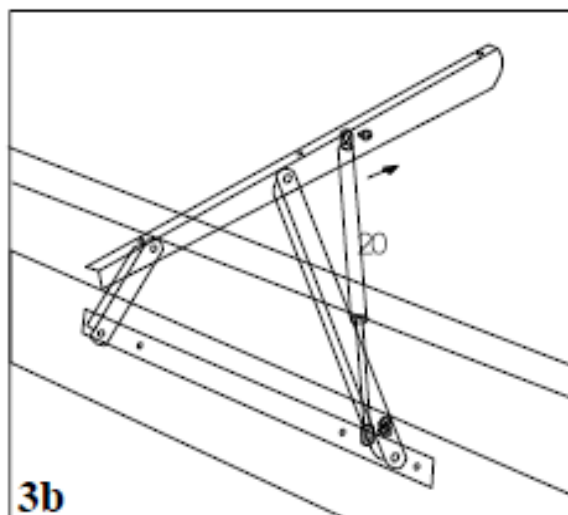


Não apertar totalmente os parafusos,
uma vez que poderá ser necessário ajustes
após fixada a moldura do estrado.

Deve garantir que a peça 5 e 6 estão na direção correta de acordo com o diagrama abaixo, (atenção à direção do furo) antes de inserir as ligações de cantos (9).


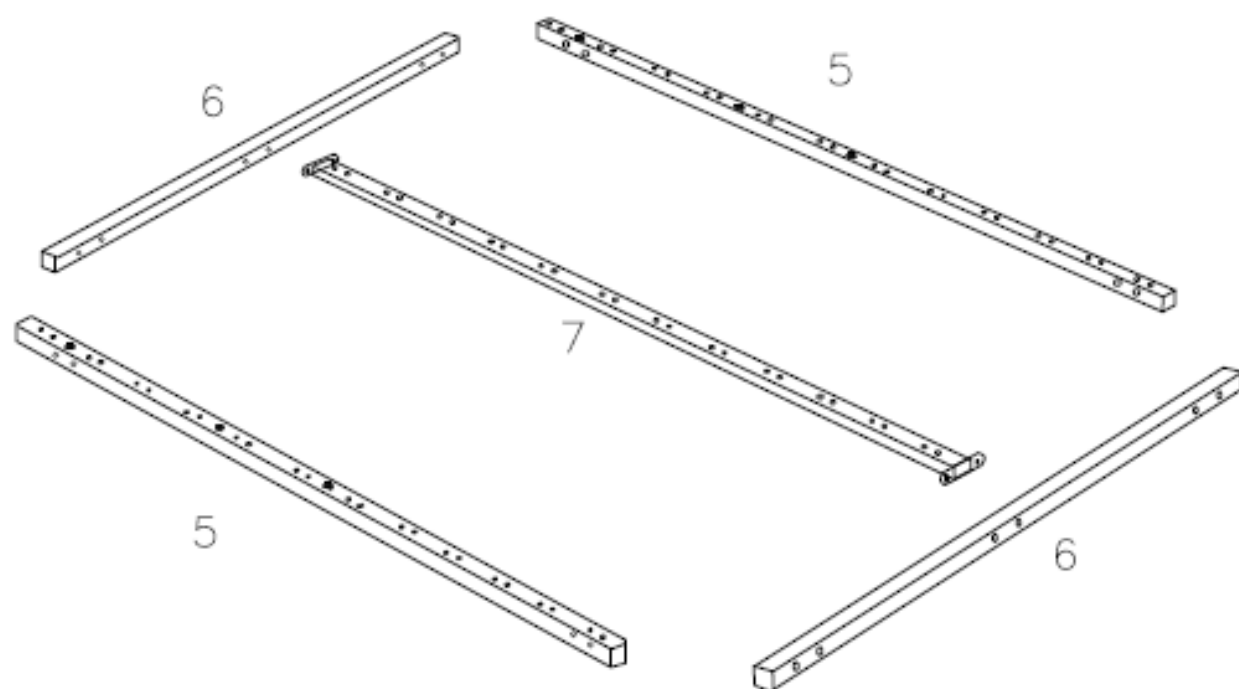


Passo 4

C2D

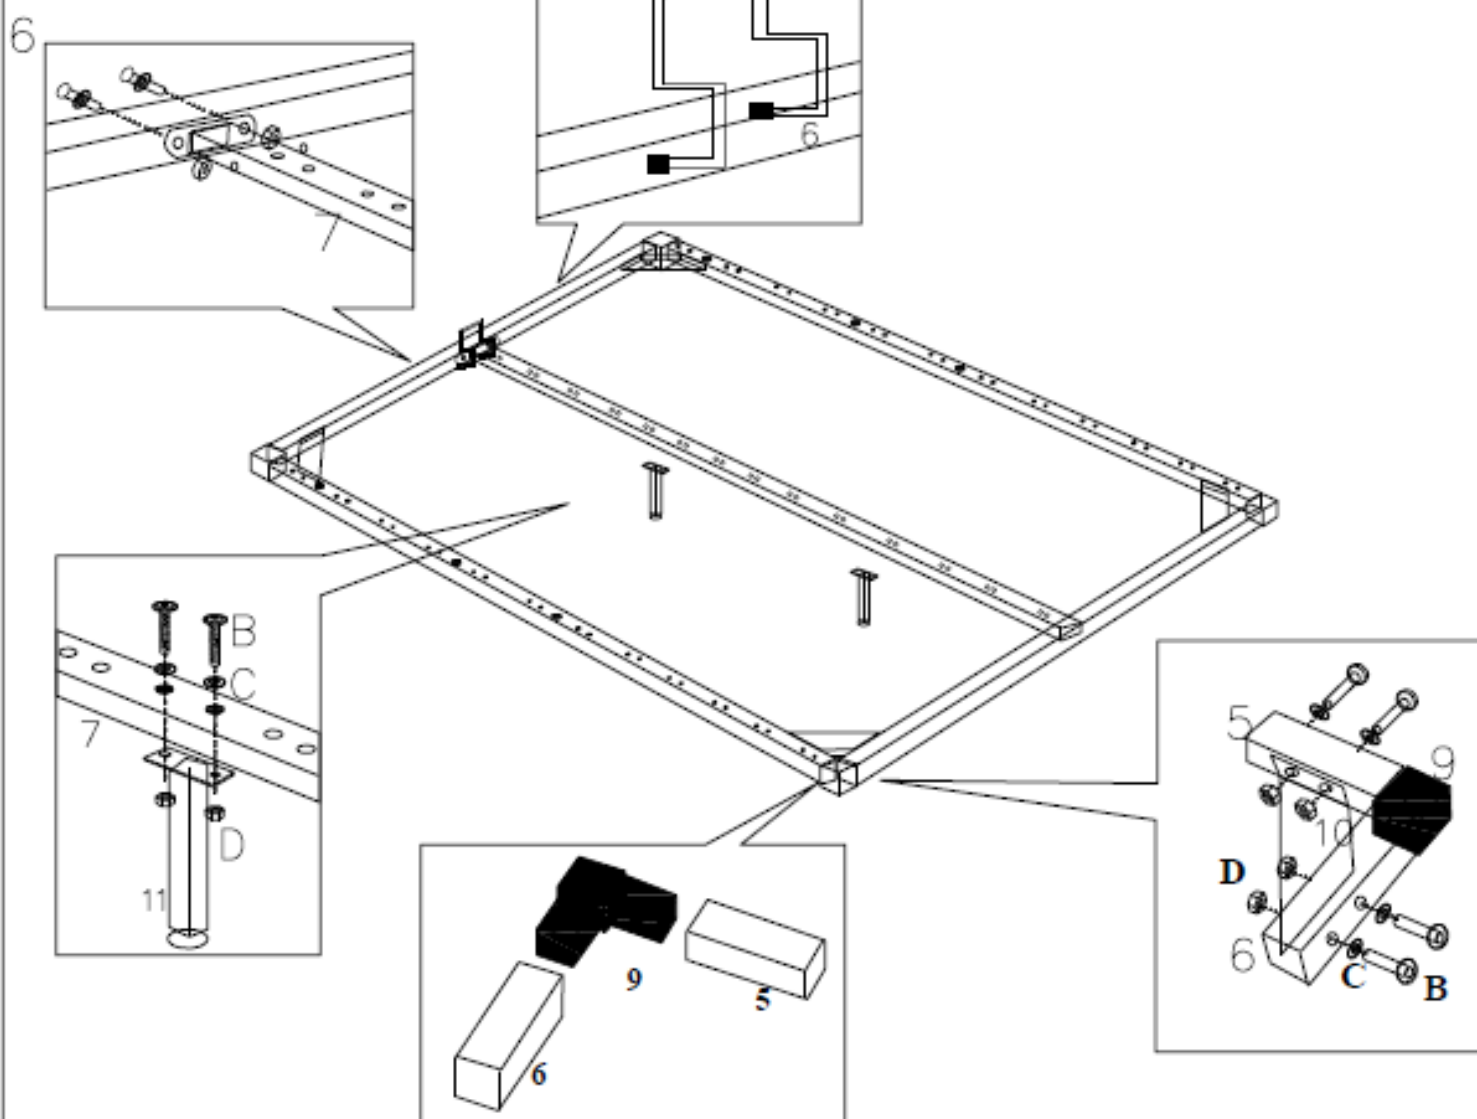

Passo 5

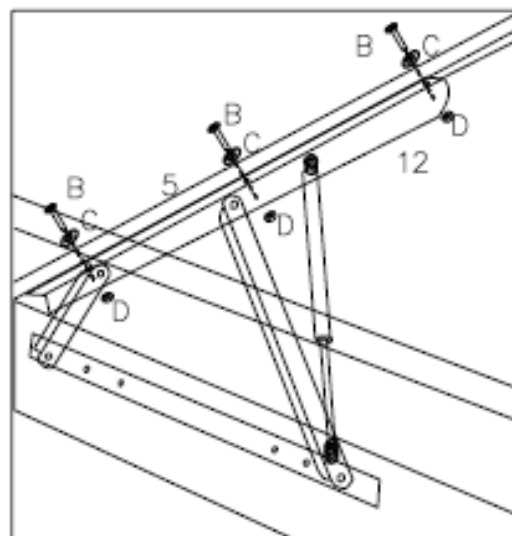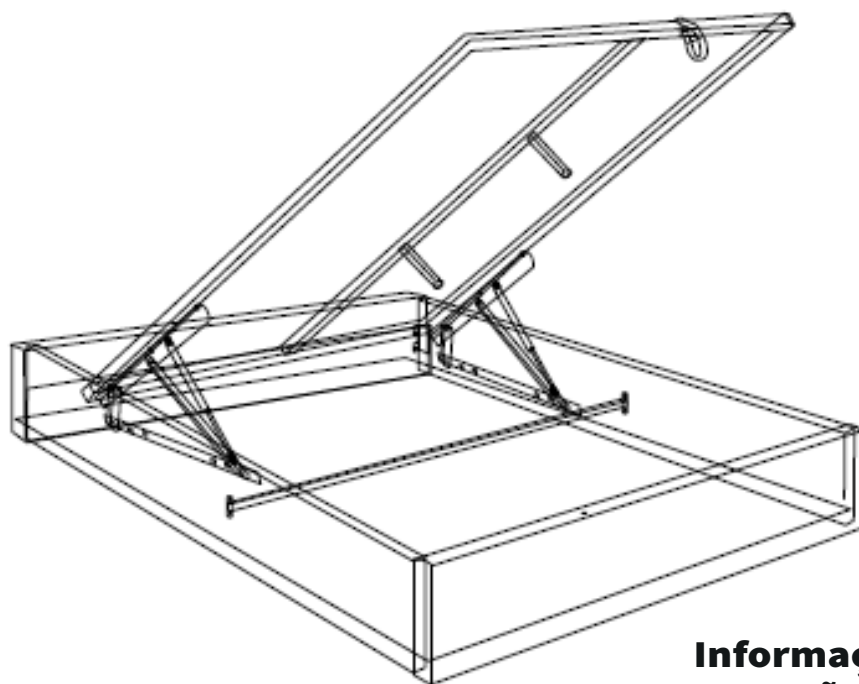

Informação sobre estrado elevatório:

Por razões de segurança, o estrado elevatório só baixa com o peso do colchão colocado e aplicando alguma força (principalmente na(s) primeira(s) utilizações).

Passo 6

C2D

