


Cama Casal Urban

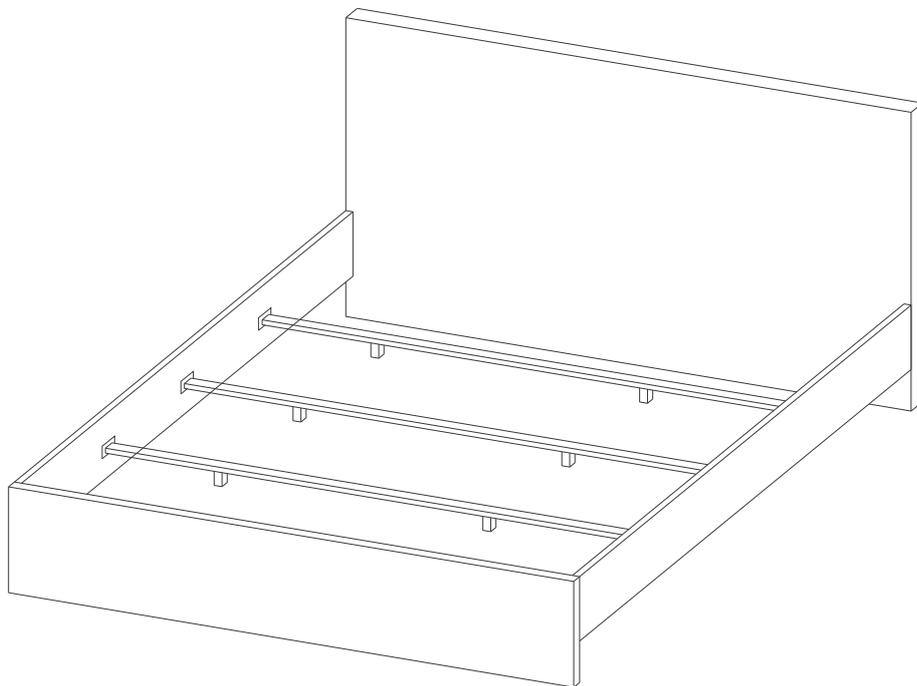

As medidas estão todas em milímetros

 Cavilhas 8x35
x8


 Perne Ligador
x8

 Caixa Ligador
x8

 Parafusos 4x20
x4

- 1** Pôr as cavilhas, os pernes e as caixas dos ligadores nas laterais, na cabeceira e na pezeira e montar a estrutura; Os caixas do ligador devem ser sempre colocadas antes de encaixar as cavilhas, e só depois apertar os pernes do ligador.

Os furos estão todos assinalados

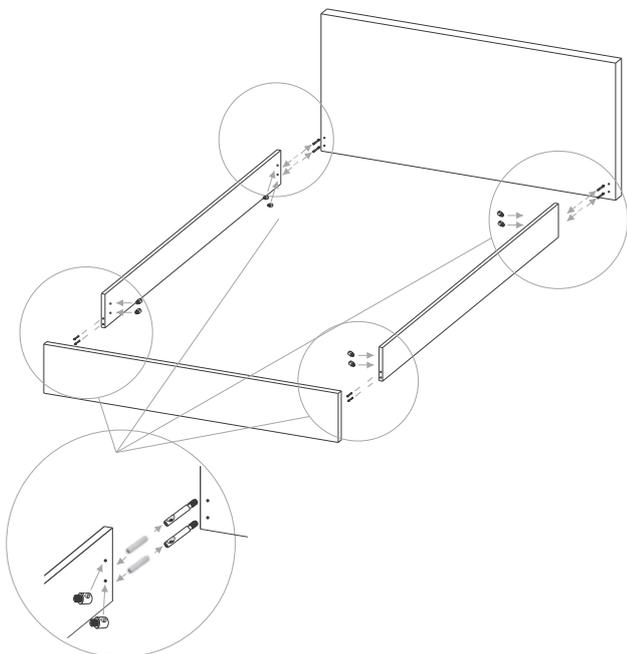

- 2** Aparafusar os travessões de ferro às laterais da cama

Os furos para os travessões estão assinalados

