




IDEIA HOME DESIGN

DECORE A SUA CASA

www.ideiahomedesign.pt

CÓMODA MILAN | 6 Gavetas

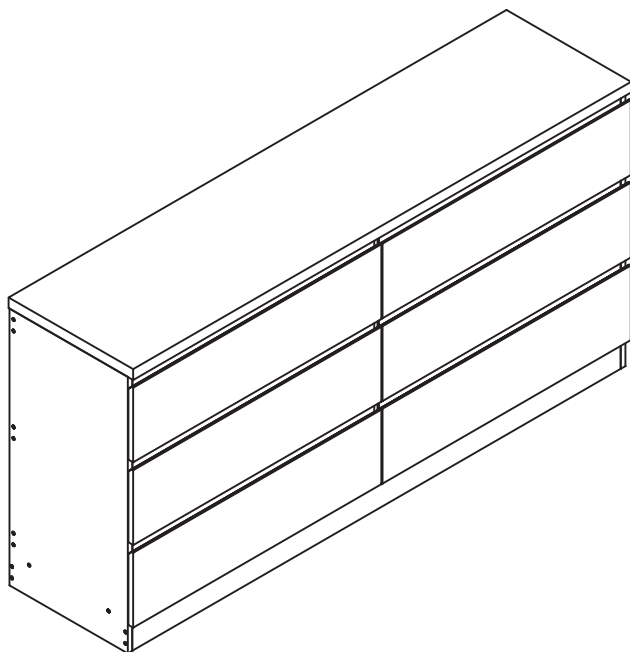

Aviso para montagem e utilização:

- Coloque todas as peças numa superfície suave, como uma carpete, para evitar que alguma peça fique riscada;
- Preparar as peças que compõem o artigo;
- Reagrupar e contar as ferragens;
- Preparar as ferramentas necessárias;
- Preparar o local de montagem;
- Antes de iniciar, leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo;
- Nunca forçar a montagem das várias partes do artigo;
- Não aperte todos os parafusos até que o artigo esteja completamente montado.
- Não colocar perto de fontes de calor;
- Não utilizar panos ou produtos de limpeza que possam riscar a superfície do móvel;
- Móvel apto para uso doméstico, para colocação no interior.

Garantia:

- 3 anos a partir da data da compra para clientes particulares;
- Esta garantia não cobre defeitos causados pela montagem incorreta ou mau trato/uso indevido;
- Para efeitos de troca ou devolução os artigos não podem ser montados e têm de estar devidamente embalados nas caixas originais com todas as peças e acessórios.

Apoio a cliente:



Se tiver alguma dificuldade na montagem ou caso o artigo tenha algum defeito de fabrico, deverá contactar-nos pelos seguintes meios, indicando o seu n.º de encomenda:

ola@ideiahomedesign.pt


Tel.: 213 579 642 / Telm.: 934 330 397

Horário 2.ª a 6.ª Feira (Dias úteis): 9h – 13h / 14h – 18h



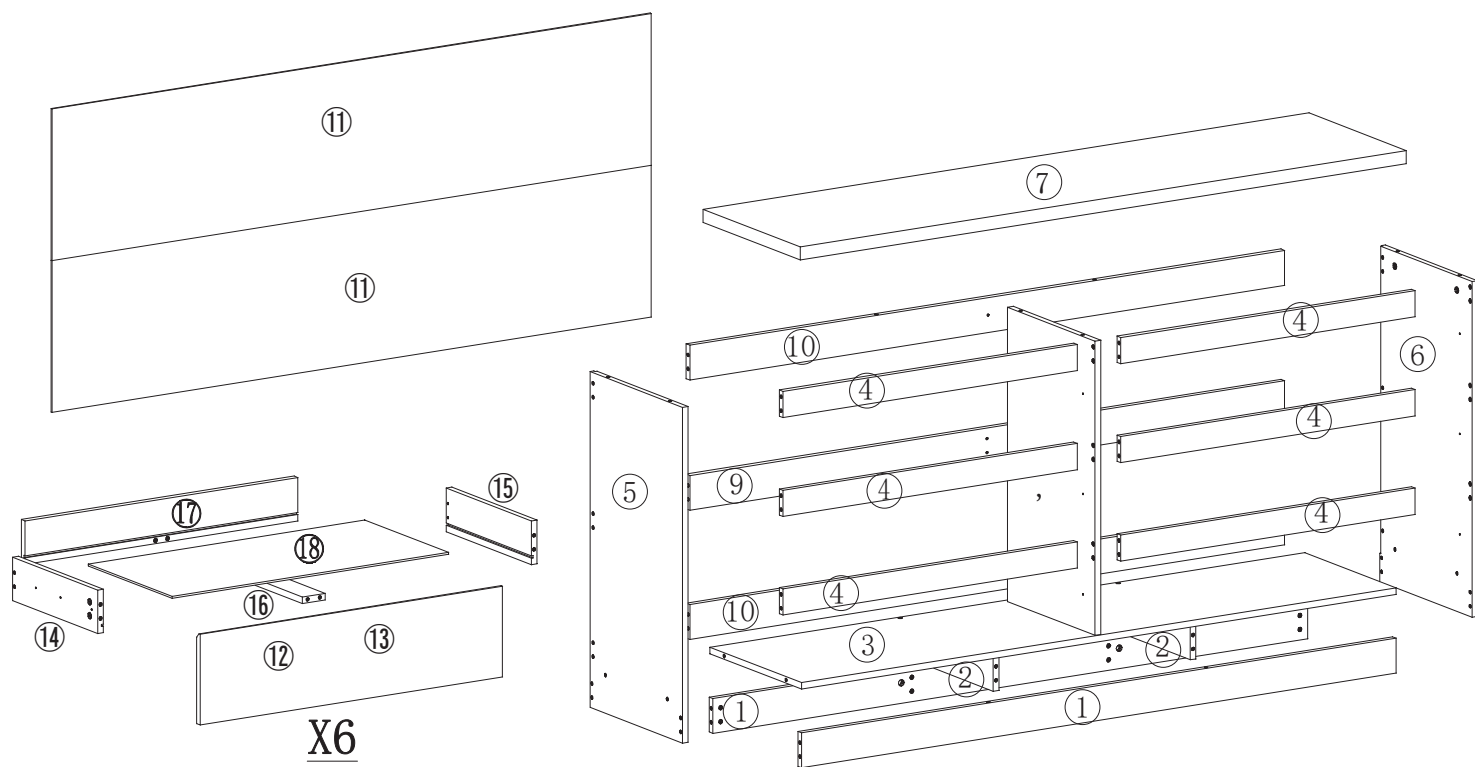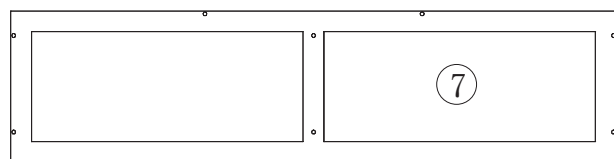


1600*400mm

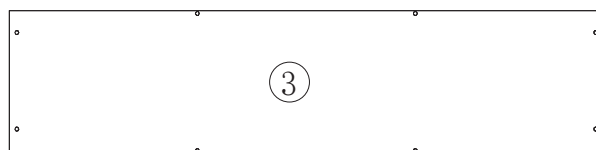


1570*377mm




1570*80mm




345*80mm



777*60mm




1570*80mm




1570*80mm




1582*348mm

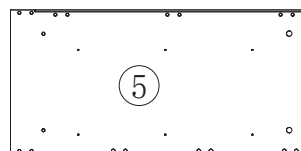


770*380mm

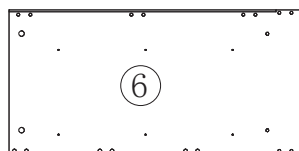


770*380mm

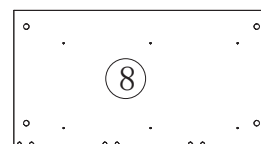


675*360mm




798*208mm




798*208mm



335*60mm




350*100mm




350*100mm






















722*100mm

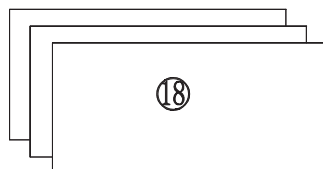


730*345mm

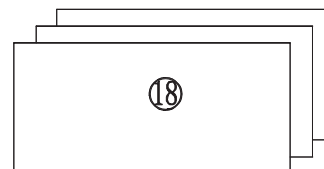

730*345mm
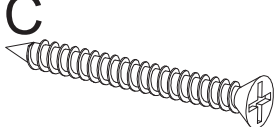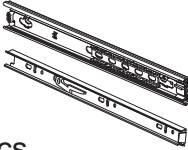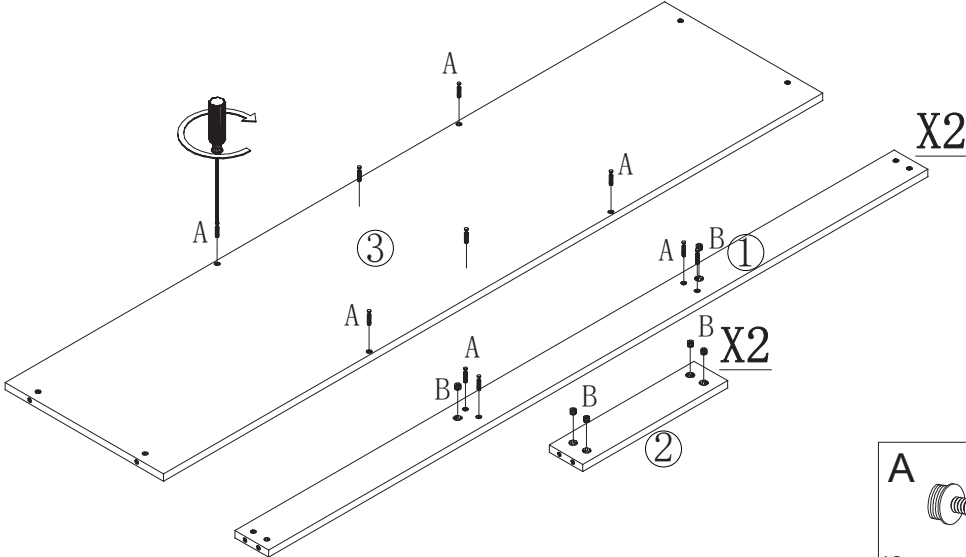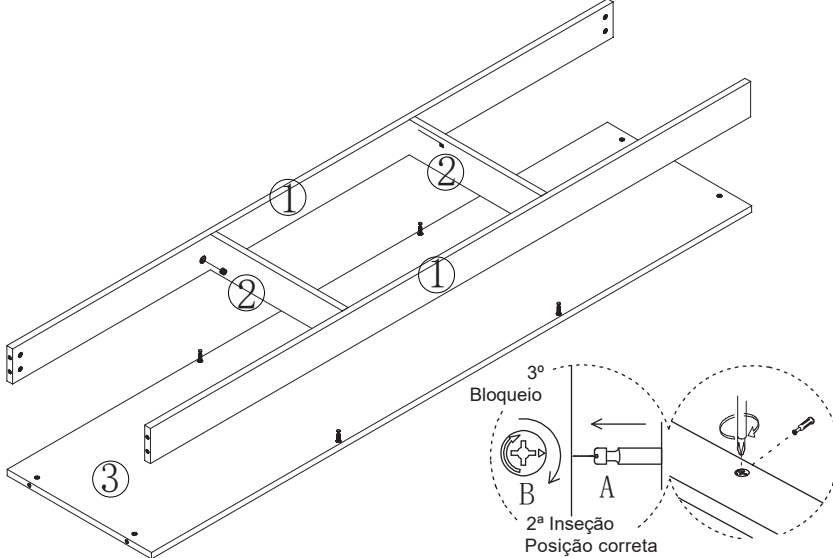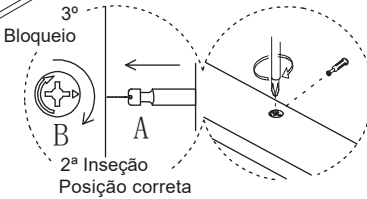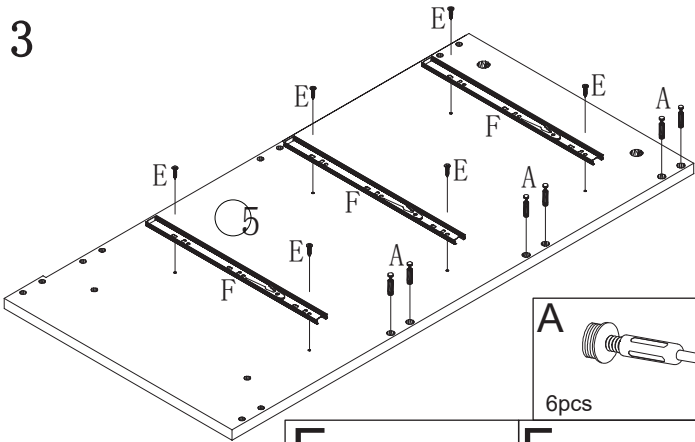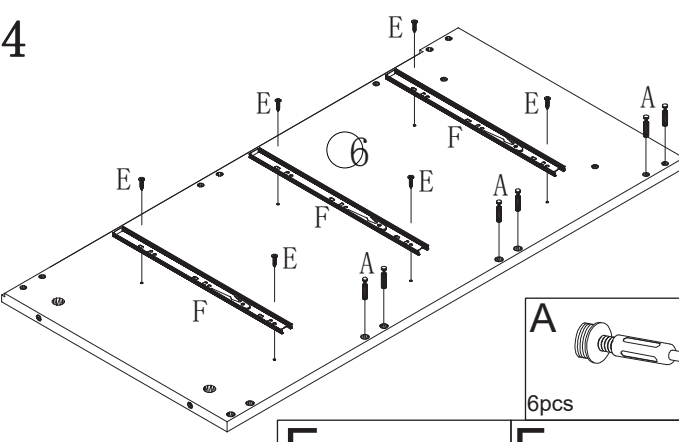
<div>A</div> <div></div> <div>84pcs</div>	<div>B</div> <div></div> <div>86pcs</div>	<div>C</div> <div></div> <div>26pcs5*50</div>	<div>D</div> <div></div> <div>26pcs</div>	<div>E</div> <div></div> <div>50pcs3.5*14</div>
<div>F</div> <div></div> <div>12pcs</div>	<div>G</div> <div></div> <div>12pcs</div>	<div>H</div> <div></div> <div>60pcs</div>	<div>I</div> <div></div> <div>30pcsM3. 5*35</div>	<div>J</div> <div></div> <div>18pcs</div>
<div>1</div> <div></div> <div><div><div>J</div><div></div><div>2pcs</div></div><div><div>A</div><div></div><div>12pcs</div></div><div><div>B</div><div></div><div>12pcs</div></div></div>				
<div>2</div> <div></div> <div><div>3º Bloqueio</div><div></div><div>2ª Inseção</div><div>Posição correta</div></div>				
<div>3</div> <div></div> <div><div><div>A</div><div></div><div>6pcs</div></div><div><div>E</div><div></div><div>6pcs3.5*14</div></div><div><div>F</div><div></div><div>3pcs</div></div></div>		<div>4</div> <div></div> <div><div><div>A</div><div></div><div>6pcs</div></div><div><div>E</div><div></div><div>6pcs3.5*14</div></div><div><div>F</div><div></div><div>3pcs</div></div></div>		

5

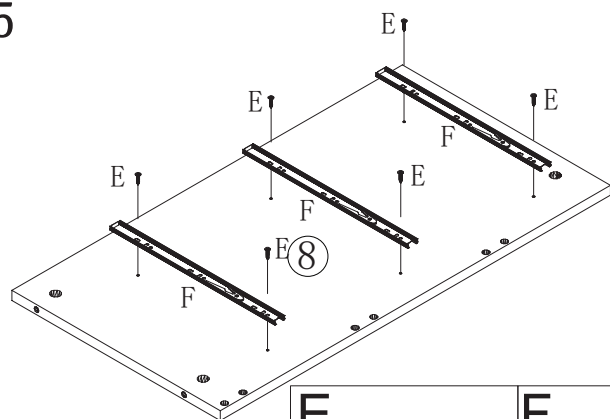

E


6pcs




3.5*14

F

3pcs




6

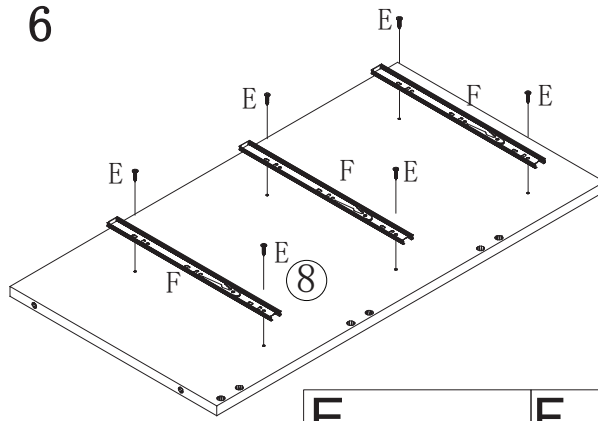

E


6pcs




3.5*14

F

3pcs




7

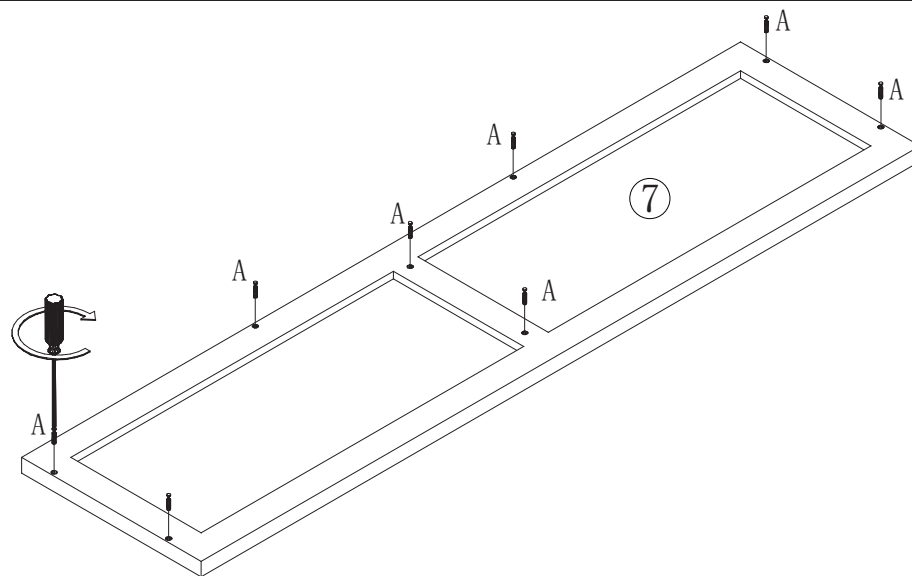


A

8pcs



8

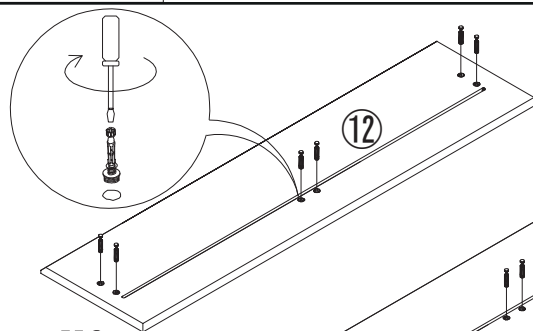

X3

X3


X6

X6

X6


A

36pcs




B

36pcs

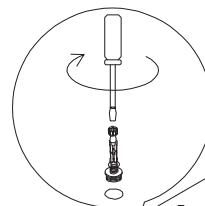

X6

9

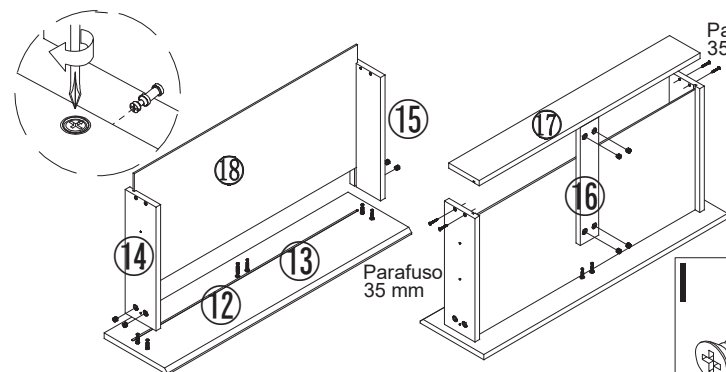

Parafuso 35 mm

Parafuso 14 mm

Parafuso 35 mm

24pcs

M3. 5*35


E

24pcs

3.5*14

F


12pcs




X6


Instale as calhas das gavetas de acordo com as posições dos furos marcados



10

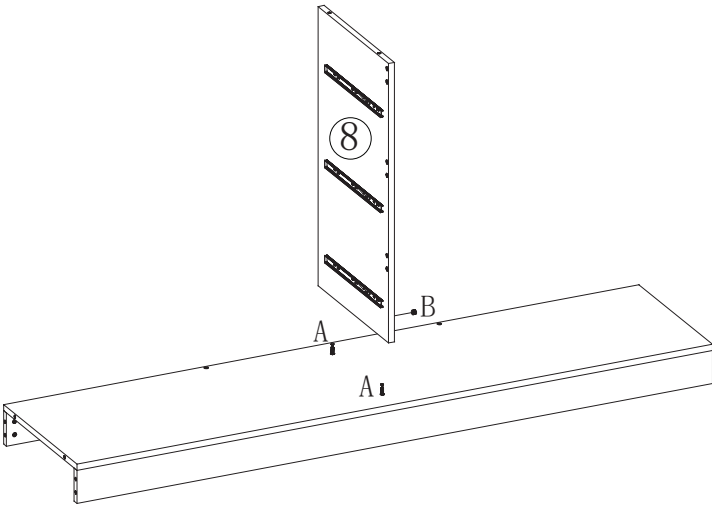


A  2pcs	B  2pcs
---	---


11


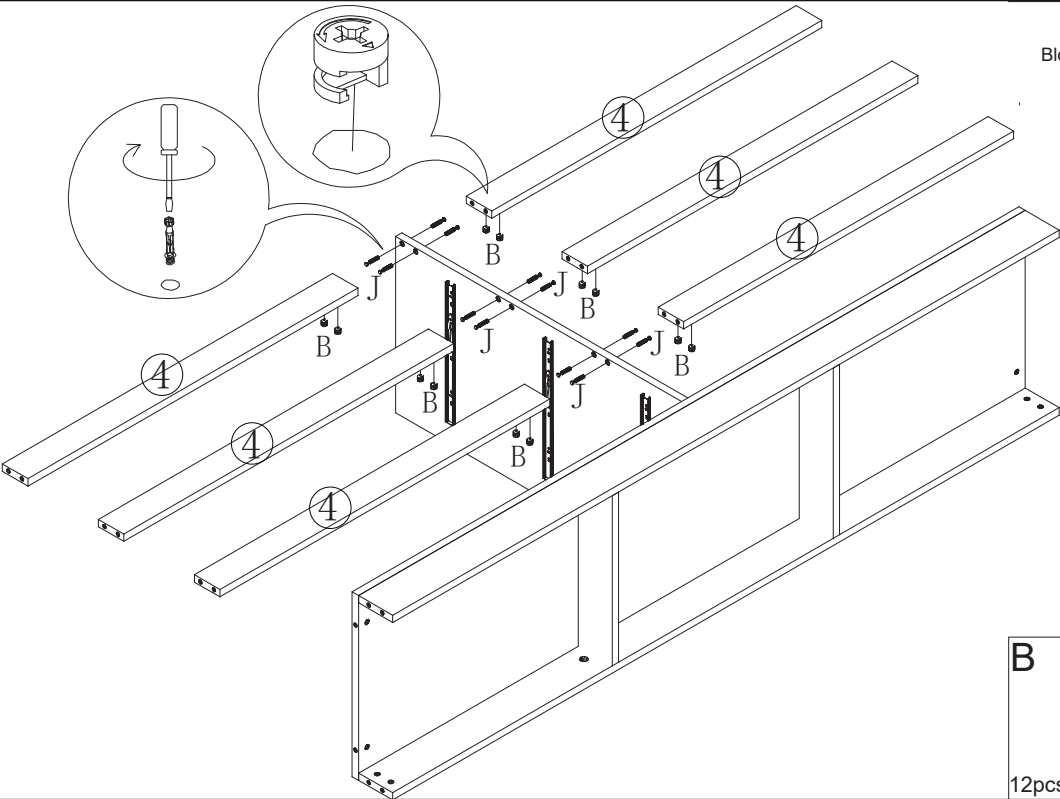


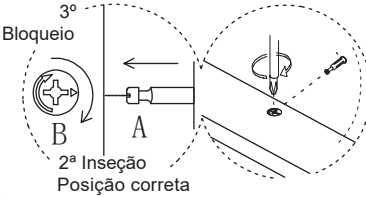	
B  12pcs	J  12pcs



12

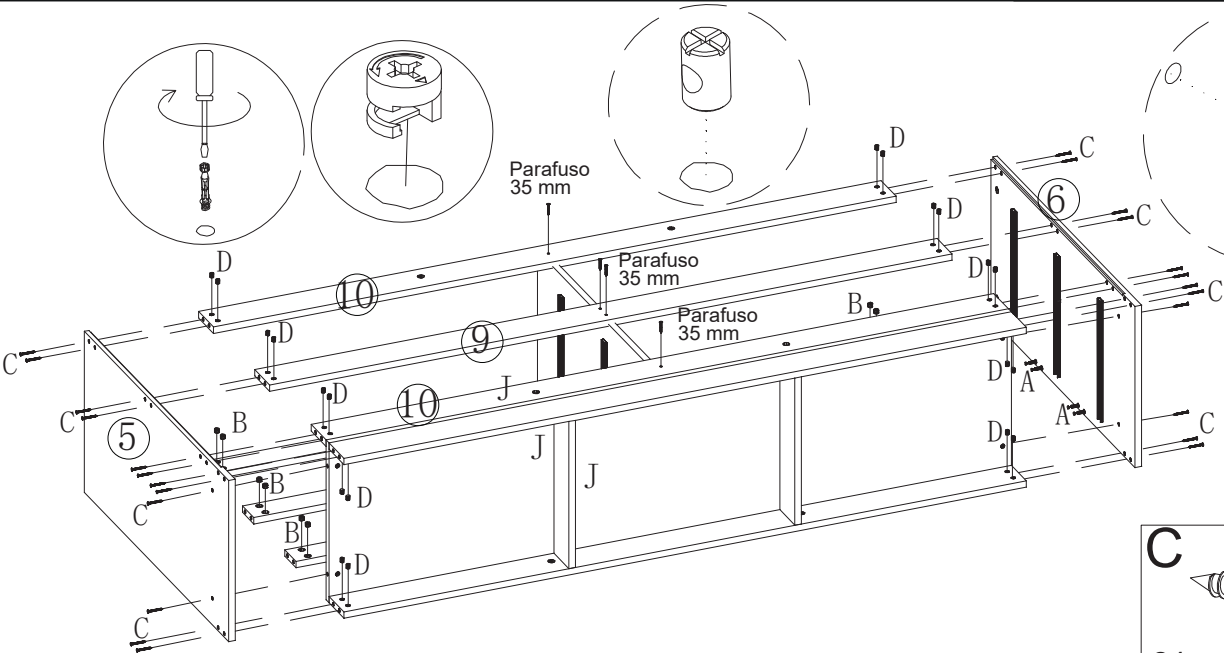






C  24pcs 5*50
--

I  4pcs M3. 5*35	D  24pcs	A  12pcs	B  14pcs	J  2pcs
---	--	---	--	---


13

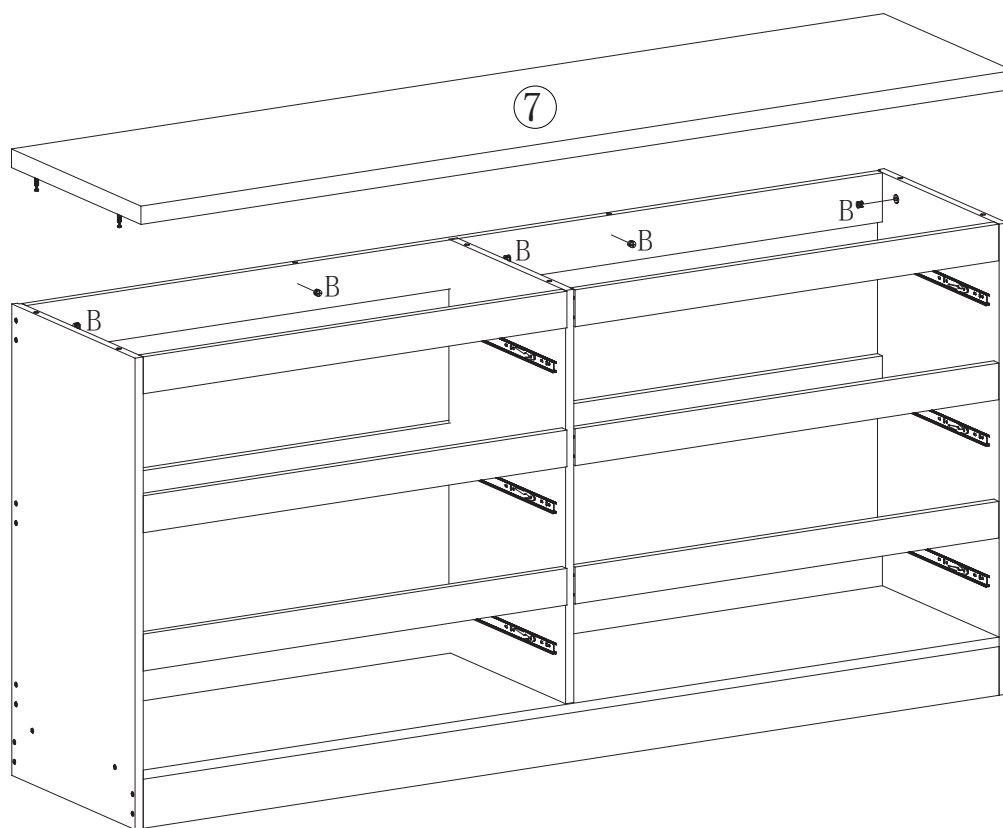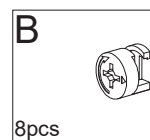


14

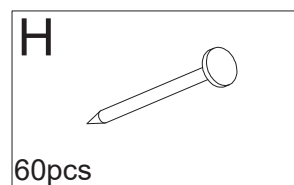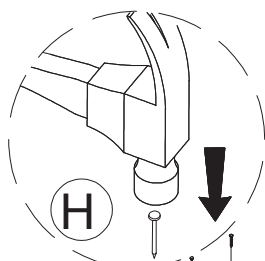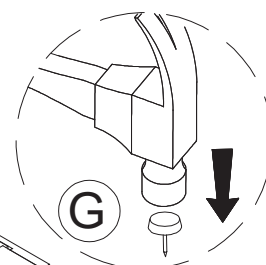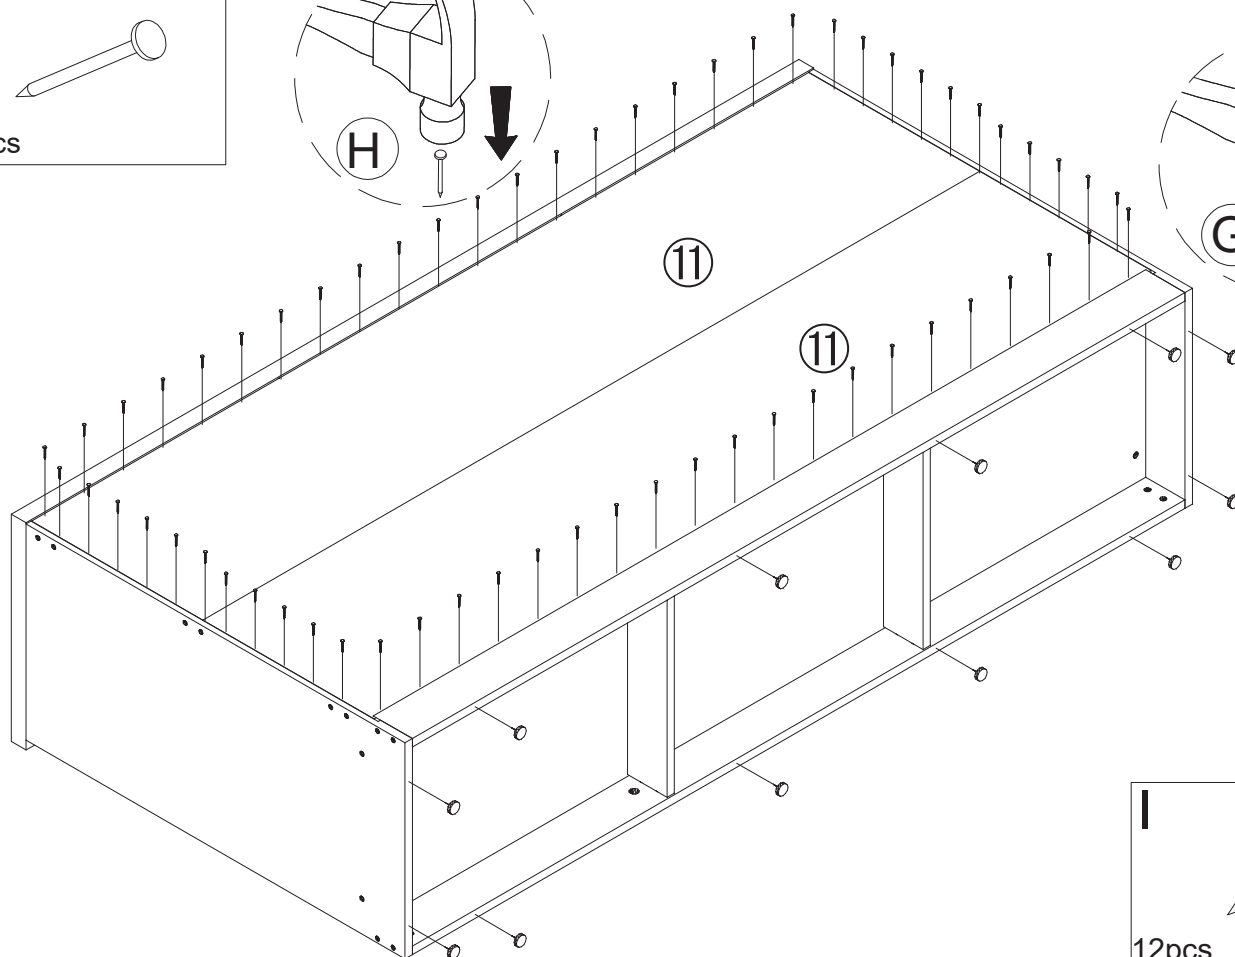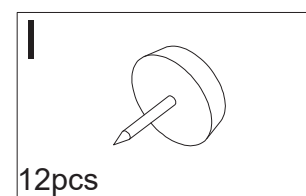

15

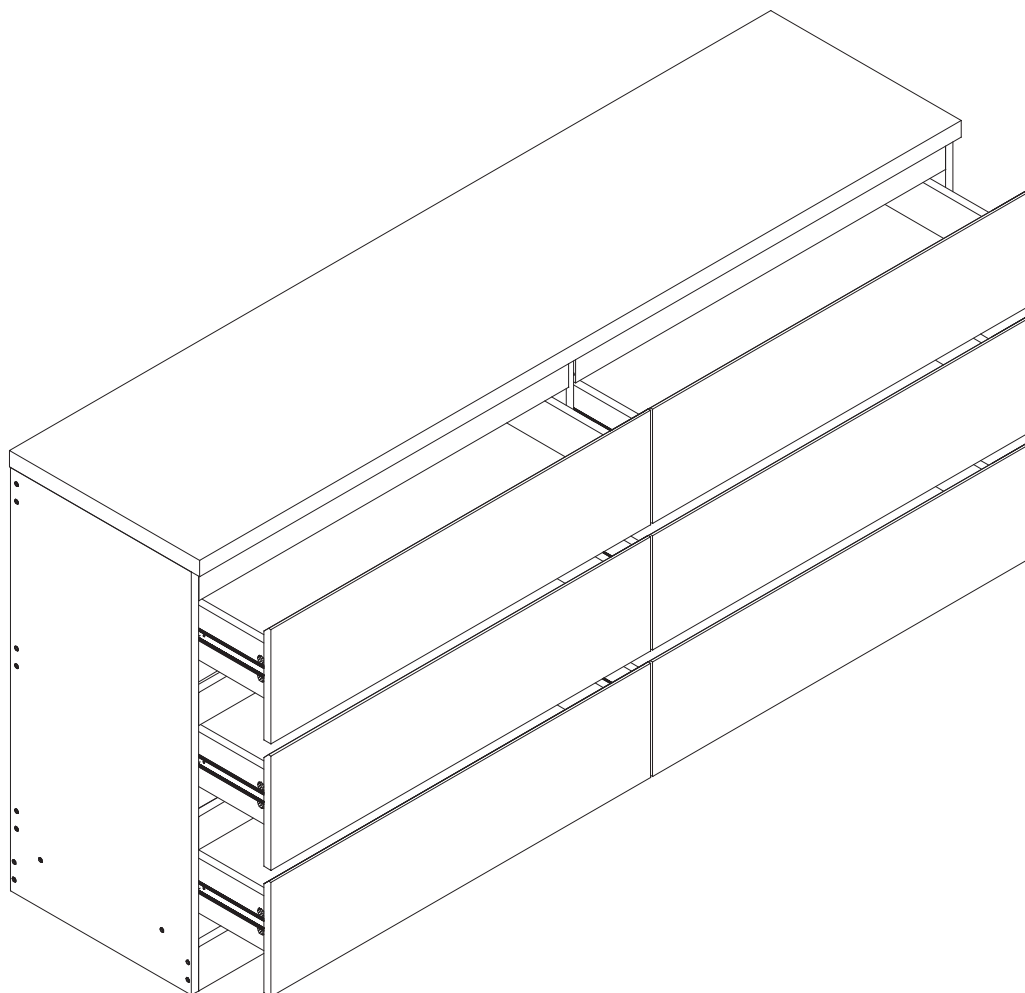

16

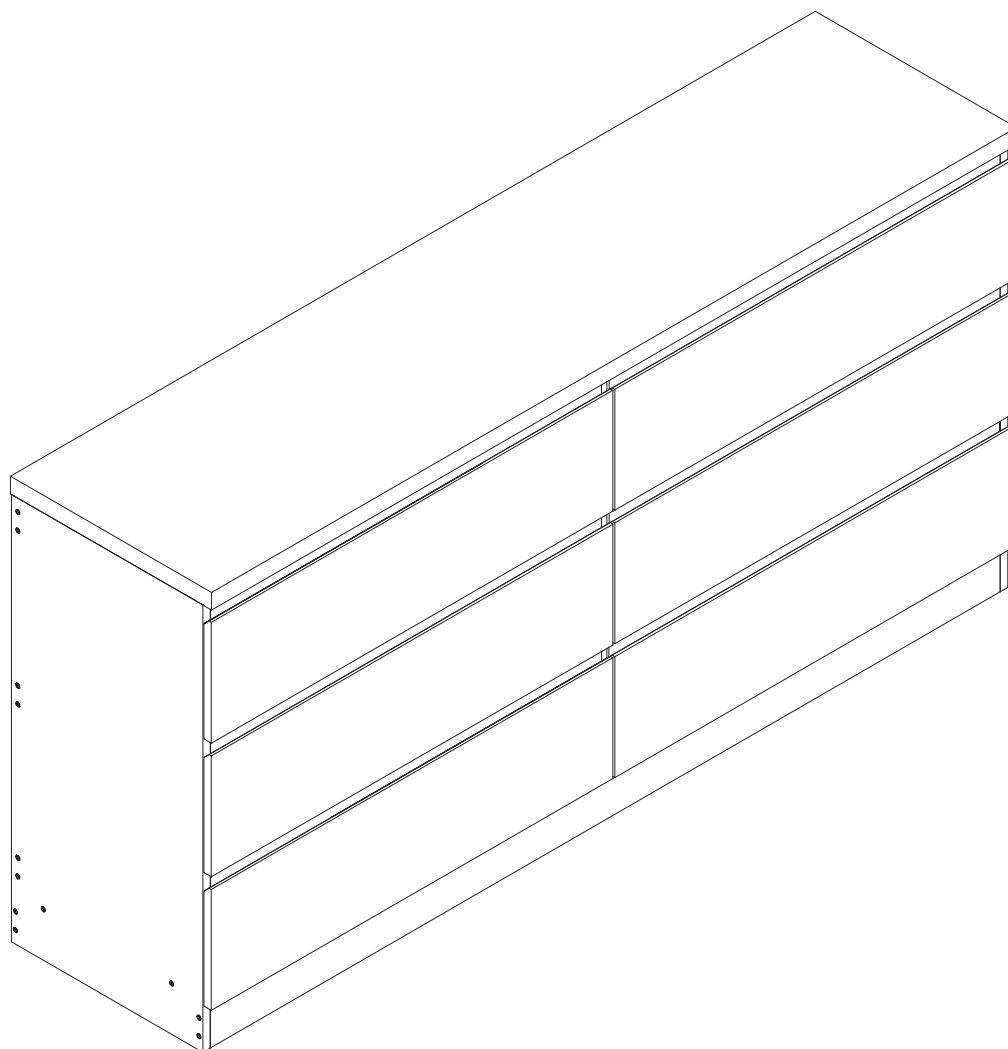

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CORREDIÇA DE TRÊS SECÇÕES

Diagrama da posição da corrediça

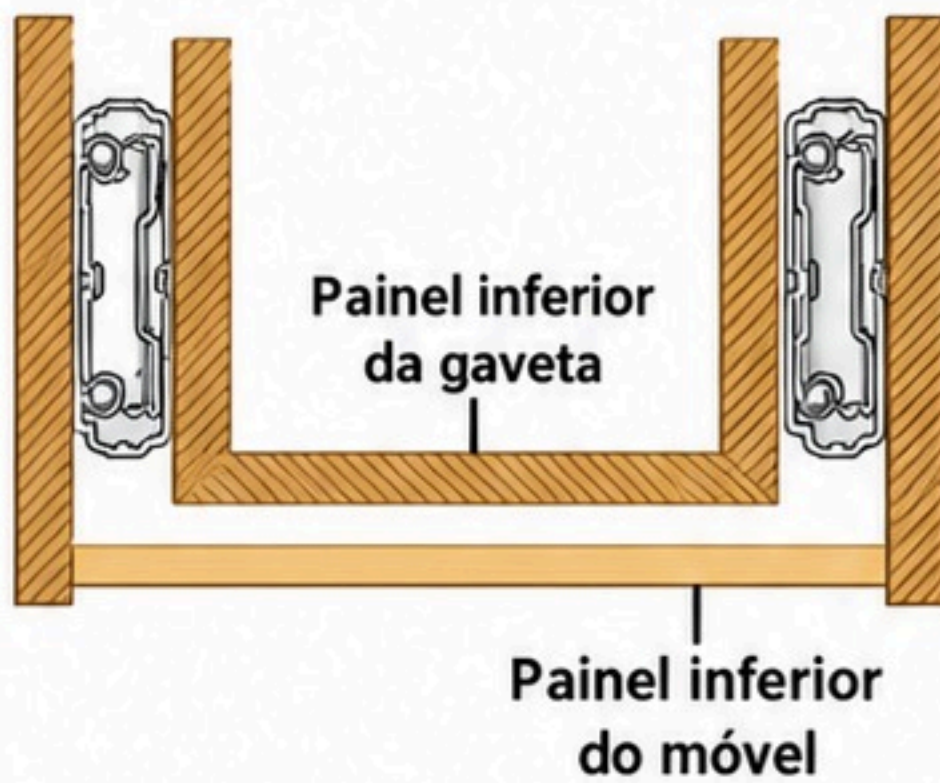


Diagrama da estrutura da corrediça

Calha de fixação externa

Calha fixa intermédia

Retentor

Calha de fixação interna

Esfera de aço


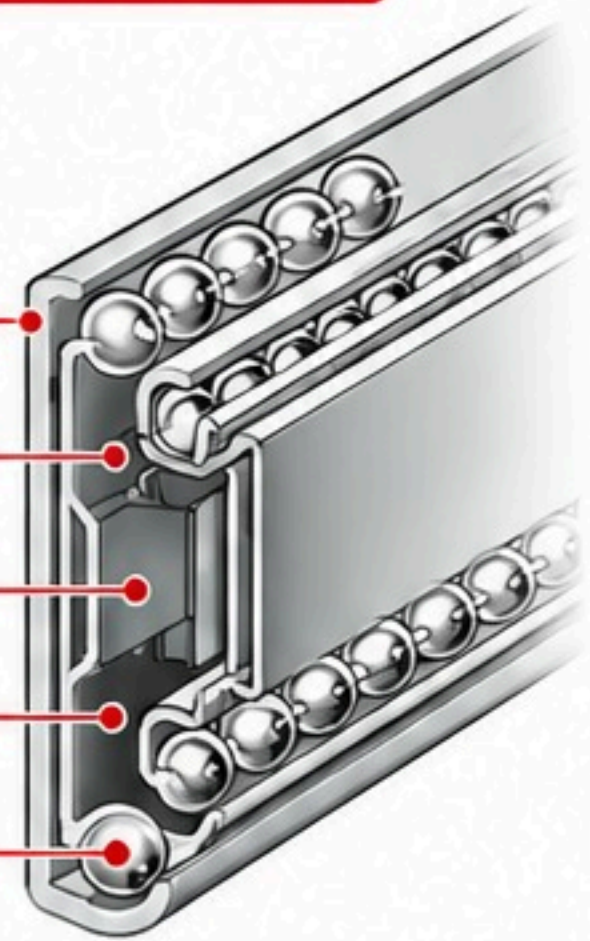


Diagrama da posição da corrediça

3 Alinhe as calhas com as posições da gaveta e, em seguida, aperte os parafusos.

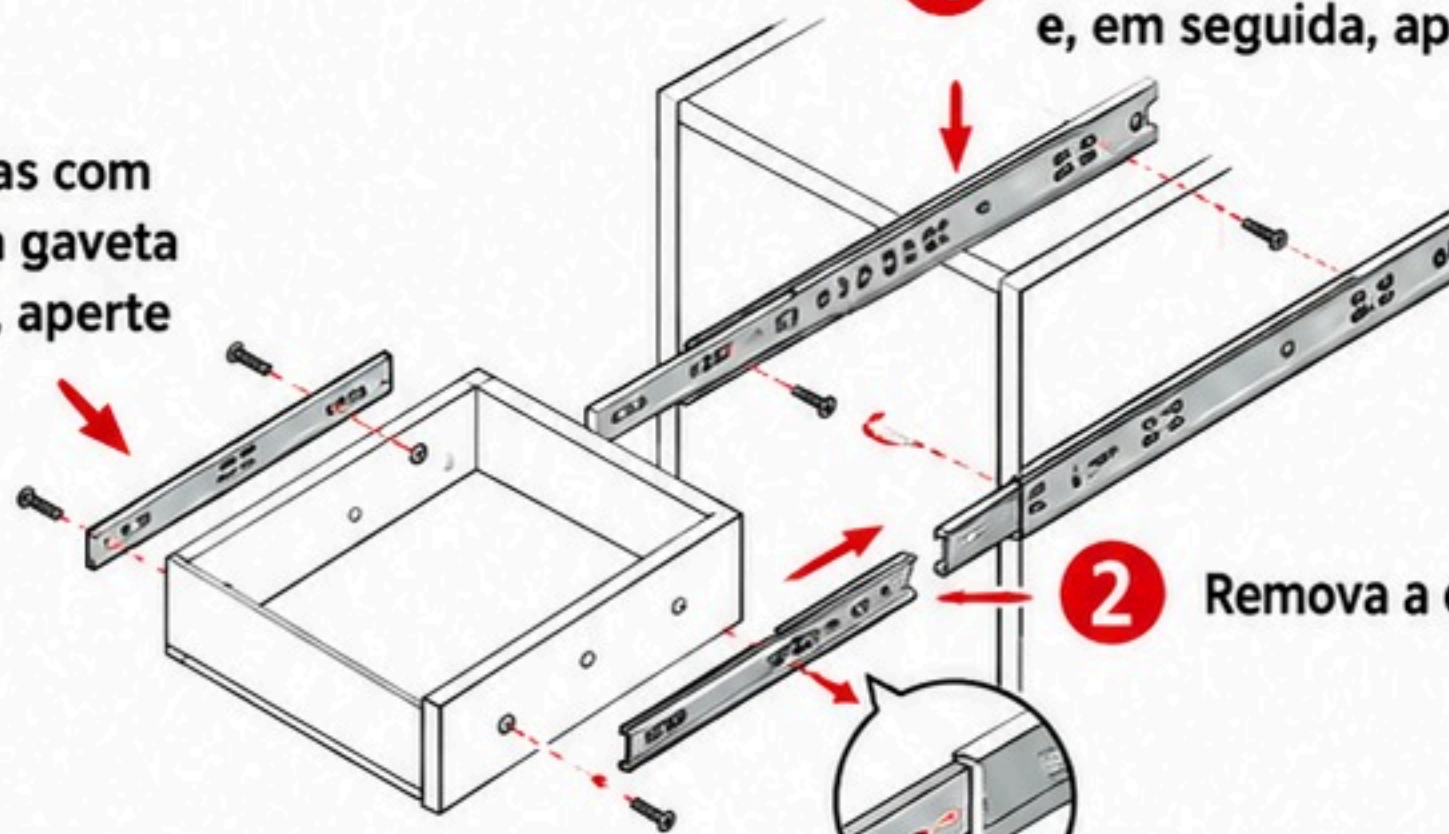

4 Alinhe as calhas com as posições da gaveta e, em seguida, aperte os parafusos.

2 Remova a calha interna da gaveta.

1 Pressione a lingueta de desbloqueio.

Empurre a gaveta diretamente para a calha do móvel para concluir a instalação.

